

KRUPS

EA815 - EA816 - EA817

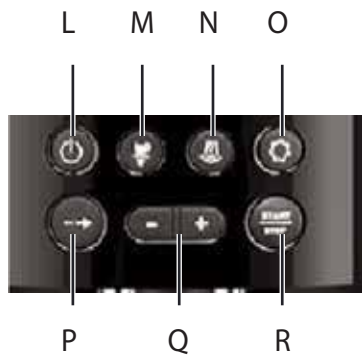




1



2





1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34

Sayın Müşterimiz,

KRUPS Arabica LCD Black kahve öğütücülü espresso makinenizi keyifle kullanmanızı dileriz. Cihazınızla espresso, kahve veya ristretto gibi çok çeşitli içecekleri tamamen otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Ayrıca cappuccino gibi süt bazlı içecekleri de hazırlayabilirsiniz. Cihazınız, restoran kalitesinde kahve keyfini dilediğiniz gün ve saatte evinizde yaşayabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. Cihazınızın kullanım kolaylığı ve hazırlayacağınız kahvelerin kalitesi sizi memnun edecek. İçeceklerinizin miktarını, sertliğini ve sıcaklığını ayarlayabileceğiniz.

Dahili süzme haznesine sahip Compact Thermoblock sistemi, 15 barlık pompa ve kahve çekirdeklerinin taze öğütülmesi sayesinde; kahve makinenizle sıcak ristretto, espresso ve filtre kahve hazırlayabilir ve ilk fincandan itibaren maksimum aroma ile altın rengi kremli köpük keyfini yaşayabilirsiniz.

Espresso, maksimum aromaya sahip olması için geleneksel olarak geniş ağızlı, küçük porselen fincanlarda servis edilir. Optimum sıcaklıkta espresso ve yoğun bir köpük elde etmek için fincanı önceden ısıtmanızı öneririz.

Size uygun kahve türünü bulmak için muhtemelen farklı çeşitlerde denemeler yapmanız gerekecektir.

Kahve harmanı ve kavrulma derecesi ile deneyler yaparak ideal sonuca ulaşabilirsiniz.

Espresso, klasik filtre kahveden daha zengin bir aromaya sahiptir. Damakta daha uzun süre kalan güçlü tadına rağmen espresso, süzme süresinin daha kısa olması nedeniyle filtre kahveye kıyasla daha az kafein içerir (fincan başına 80-100 mg'a kıyasla 60-80 mg).

Kullanılan suyun kalitesi de, demlenen kahvenin genel kalitesini belirleyen faktörlerdendir. İdeal olan, musluktan o an alınmış (böylece havayla temas edip durgunlaşmamış), ısıtılmamış ve klor kokmayan su kullanılmasıdır.

Ergonomik ve kompakt LCD ekran, cihaz kullanımını kolaylaştırır. İçecek hazırlığından cihaz bakımına kadar her bir adımda size yol gösterir.










Krups cihazınızı uzun yıllar keyifle kullanmanızı dileriz.




















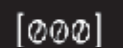





Krups ailesi



DÜĞME VE SEMBOL AÇIKLAMALARI

Buttons and knobs

	Açma kapama düğmesi		Gezinme düğmesi (imleç tuşu)
	Favori kahve türü düğmesi:  veya  basın Favori kaydetme düğmesi:  veya  basılı tutun		Seçili ayarları değiştirmek için
	Buharlı içecek düğmesi		Cihazı başlatma veya durdurma
	Bakım ve ayarlar düğmesi		Kahve çekirdeklerinin öğütülme derecesini ayarlamak için

Simgeler	Sabit	Yanıp	Anlamı
	●		Kahve toplayıcı eksik veya yanlış yerleştirilmiş
		●	Kahve toplayıcı ve damlama tepsinini boşaltın
		●	Su haznesini doldurun Su haznesi yerine oturmamış
	●		Buhar ve kahve çıkışlarının altına bir kap koyun (minimum 0,6 litre)
		●	Bakım döngüsü devam ediyor
		●	Arıza: Cihazın fişini 10 saniye süreyle çekin ve yeniden takın
	●		Filtre kartuşunu takın
	●		Durulama döngüsü devam ediyor
	●	●	Makineyi KRUPS temizleme tabletiyle temizleyin
		●	Temizleme döngüsü kesintiye uğramış
	●	●	KRUPS kireç çözme ürünü ile makinenin kirecini temizleyin
		●	Kireç çözme döngüsü kesintiye uğramış
	●		Suyun sertliğini ayarlayın
	●		Makine başlatıldığında kahve aksamının otomatik durulanmasını etkinleştirin .
	●		Makinenin otomatik olarak kendini kapatacağı süreyi (standby) ayarlayın
	●	●	Kahve sıcaklığını ayarlayın/Ön ısıtma göstergesi
	●		Favori A veya B: Hafızaya iki içecek kaydedilebilir
		●	A veya B favorisi olarak kaydediliyor
	●	●	İlerleme durumu göstergesi
	●		START-STOP düğmesine basın
	●		Kahve sertliği göstergesi
			Hacim veya zaman göstergesi
	●		Fincan sayısı (1 veya 2)
			Aktif kullanım göstergesi
			Bakım veya ayar seçimi

CİHAZ AÇIKLAMASI

- A. Su haznesi kapağı
B. Su haznesi
C. Kullanılmış kahve toplayıcı
D. Kahve çıkışı ve yüksekliği ayarlanabilen tutamaç
E. Kaide ve çıkarılabilir damlama tepsisi
F. Kahve çekirdeği haznesi kapağı
① Kahve çekirdeği haznesi
G. Kahve öğütme derecesi ayar düğmesi
H. Metal öğütücü
I. Temizleme tableti hunisi
J. Fincan kaidesi (modele göre değişebilir)
K. Su seviyesi göstergesi
② Grafik ekran
L. Açma/kapatma düğmesi
M. Kahve ve favoriler düğmesi
N. Buhar düğmesi
O. Ayar düğmesi
P. Gezinme düğmesi
Q. + ve - düğmesi
R. Start/stop düğmesi
S. Buhar çıkışı ucu

İÇECEK HAZIRLIĞI





KAHVE TÜRLERİ	Fincan sayısı	Ayarlar - Hacim (ml)	Ayarlar Sertlik
RISTRETTO	1	20 ila 30 ml (10 ml artışlarla)	1-3 çekirdek
	2 x 1	2 x 20 ila 30 ml (10 ml artışlarla) İki döngüde	
ESPRESSO	1	30 ila 70 ml (10 ml artışlarla)	1-3 çekirdek
	2 x 1	2 x 30 ila 70 ml (10 ml artışlarla) İki döngüde	
KAHVE	1	80 ila 180 ml (10 ml artışlarla)	1-3 çekirdek
	2 x 1	20 ila 180 ml (10 ml artışlarla) İki döngüde	

İÇECEK HAZIRLIĞI

Cihazın hazırlanması


- Çalışma alanınıza su sıçramaması ve yanık tehlikelerinin önlenmesi için damlama tepsisini yerleştirmeyi unutmayın.
- Su haznesini çıkarın ve doldurun (1-2).
- Kahve çekirdeği haznesini doldurun (3).

İlk kullanım

- Cihazı prize takıp açma/kapatma düğmesine  basarak çalıştırın (4).
- Makine, ön ısıtma işlemine başlar. İşlem tamamlandığında  simgesi ve başlatma düğmesi  yanıp sönmeye başlar.
- Kahve ve buhar çıkışı uçlarının altına 0,6 litrelik bir kap koyun.
- Start/stop düğmesine  basın (5). Makine çalışmaya başlar ve 2 dakika süreyle hidrolik aksam (kahve ve buhar çıkışı) durulur. Başlatma işleminin sonunda, kahve türleri menüsü görüntülenir. (6)
- Makinenizi birkaç gün süreyle kullanmamışsanız aksamı durulamanız önerilir (Cihazınızın Bakımı bölümüne göz atın).

Öğütücünün hazırlanması

Kahve çekirdeklerinin öğütülme derecesini ayarlayarak kahvenizin sertliğini değiştirebilirsiniz. Genellikle, kahve ne kadar ince çekilirse o kadar güçlü ve kremalı yapıda sonuç verir fakat bu durum kullanılan kahve türüne de bağlıdır.

Kahve çekirdeği haznesinde bulunan kahve çekirdeği kalınlığı ayar düğmesini  döndürerek öğütülme derecesini ayarlayabilirsiniz. Ayar işlemini öğütme sırasında ve adım adım yapmanız önerilir. 3 adımdan sonra kahvenin tadındaki farklılığı hissedeceksiniz. Sola döndürmek daha ince bir öğütme sağlar. Sağa döndürmek daha kalın bir öğütme sağlar. (7)

Clarıs F 088 – Aqua Filter System cartridge (Sold separately)

İçeceklerinizin tadını ve cihazınızın kullanım ömrünü optimize etmek için yalnızca Aqua Filter System kartuşu kullanmanız önerilir (bkz. DİĞER İŞLEVLER - Filtrenin takılması).

Clarıs filtre kartuşunu makineye her yerleştirdiğinizde, makineyi kullanmadan önce filtre kartuşu takma programını etkinleştirerek filtreyi hazırlamanız gerekir.
















ESPRESSO VE KAHVE HAZIRLAMA

Not:

Espresso için gerekli su miktarı 30 ila 70 ml'dir.

Kahve için gerekli su miktarı 80 ila 180 ml'dir.

Hazırlığa başlama (1 veya 2 fincanla)

- Açma kapatma düğmesine  basın ve cihazın ısınmasının tamamlanmasını bekleyin.
- Kahve türleri menüsü görüntülenir. Kahve türleri düğmesinin  üzerinde İşlev göstergesi  görüntülenir (6).
- Kahve çıkışlarının altına bir veya iki fincan yerleştirin. Kahve çıkışının yüksekliği, fincan boyutuna göre ayarlanabilir (8). Kahve sertliğini seçin (ekranda köşeli parantez içinde kahve çekirdekleri gösterilir). + ve - düğmeleriyle   sertliği ayarlayabilirsiniz (9).
- Hacmi ayarlamak için gezinme düğmesine  basın: + veya - düğmelerini   kullanarak ekranda köşeli parantez içinde gösterilen su hacmini ayarlayın (10).
- Fincan sayısını ayarlamak için gezinme düğmesine  basın: + veya - düğmelerini   kullanarak ekranda köşeli parantez içinde gösterilen 1 veya 2 fincan arasından seçim yapın.
- START düğmesine  basın (11).
- + veya - düğmelerini   kullanarak su hacmini dilediğiniz zaman ayarlayabilirsiniz.
- Fincana akışı durdurmak için STOP düğmesine  basın.
- Kahvenizin sıcaklığını da ayarlayabilirsiniz (bkz. DİĞER İŞLEVLER – Ayarlar).




İki fincan işlevi




Cihaz kahve hazırlığı için otomatik olarak 2 tam döngü yürütür.

BUHARLA İÇECEK HAZIRLIĞI

Buhar, cappuccino veya caffè latte gibi içecekler hazırlanırken sütün köpürtülmesi için ve ayrıca sıvıların ısıtılması için kullanılır. Buhar oluşturmak espresso yapımına kıyasla daha yüksek sıcaklık gerektirdiğinden, cihaz ek bir ön ısıtma aşaması gerçekleştirir.

Süt köpürtme

- En iyi sonuçlar için yeni açılmış, taze ve soğuk pastörize veya HT süt kullanmanız önerilir. Pastörize olmayan sütler iyi sonuç vermez.
- Buhar çıkış ucunun doğru konumlandırıldığını kontrol edin.
- Sütü kulplu bir kaba veya cappuccino fincanına koyun. Yarıya kadar doldurun.
- Ekranda içecek seçimi menüsü görüntülendiğinde buhar düğmesine  basın (1). Buhar düğmesinin  üzerinde İşlev göstergesi  görüntülenir.
- Buhar çıkış ucunu sütün içine batırın.

- Ekranda cihazın ısınmakta olduğu gösterilir. Cihaz ısındıktan sonra START düğmesine  basarak buhar oluşturmaya başlayabilirsiniz. Şu adımları uygulayın (13):
 1. Adım: Süt kabını sabit tutun, buhar çıkış ucunu sütün içine 2 cm batırın ve köpürtme işleminin başlamasını bekleyin.
 2. Adım: Kabı hafifçe yükseltin (yaklaşık 1 cm). Metal tüpü süte tamamen batırmayın.
 3. Adım: Köpük oluşurken kabı yavaş yavaş indirin. (14)
- Sütü yeterince köpürttüğünüzde döngüyü durdurmak için STOP düğmesine  basın. Uyarı: Döngü hemen sona ermez.
- Buhar çıkış ucundaki süt artıklarını gidermek için ucun altına bir kap yerleştirin ve buhar işlevini yeniden başlatın (yaklaşık 10 saniye).
- Buhar çıkış ucu derinlemesine temizlik amacıyla sökülebilir. Fırça yardımıyla, su ve aşındırıcı olmayan bir deterjan kullanarak yıkayın. Durulayın ve kurulayın (15-16). Ucu yerine takmadan önce, hava deliklerinin süt artıklarıyla tıkanmadığından emin olun. Gerekirse, cihazınızla birlikte verilen iğneyi kullanarak delikleri açın (17).
- Buharı durdurmak için STOP düğmesine  basın.

Dikkat: DÖNGÜ HEMEN SONA ERMEZ.

Her döngüde maksimum 2 dakika süreyle buhar oluşturulabilir.


Auto-cappuccino XS 6000 seti (ayrı olarak satılır)

- Bu auto-cappuccino aksesuarı, cappuccino veya latte yapmanıza imkan tanır (18). Farklı parçaları birleştirin. Bağlantı parçasını doğru konumda tutarak borunun zarar görmesini önleyin.
- Kapağı kaldırdıktan sonra kabı sütle doldurun (19) ve cappuccino ucunun altına bir fincan veya bardak koyun (20). Özel uç üzerinde cappuccino veya latte seçimini yapın (21).
- BUHARLA İÇECEK HAZIRLIĞI bölümünde belirtildiği şekilde buhar oluşturun.
- Sütü köpürttükten sonra fincanı kahve çıkışının altına koyarak kahve hazırlığı döngüsü başlatın (22).







Auto-cappuccino aksesuarı üzerinde süt kalıntılarının kurumaması için güzelce temizleyin. Ucu içinin temizlenebilmesi için kullandıktan hemen sonra aksesuar kabına su doldurarak bir buhar döngüsü çalıştırmanız önerilir. Bunun için ayrı olarak satılan KRUPS sıvı deterjan kullanabilirsiniz.

CİHAZINIZIN BAKIMI







Kahve toplayıcı ve damlama tepsisini boşaltma:

-  simgesi yanıp sönmeye başlarsa damlama tepsisini (kahve taneleri olabilir) ve kahve toplayıcıyı boşaltıp temizleyin (23-25).
- Damlama tepsisinde, ne zaman boşaltılması gerektiğini belirten yüzer göstergeler bulunur (26). Kahve toplayıcıyı çıkardıktan sonra taşmaları önlemek için tamamen boşaltmanız gerekir.
- Kahve toplayıcı yerine tam olarak yerleştirilmese uyarı mesajı görüntülenmeye devam eder (24). Uyarı mesajı görüntülenmekteyken espresso veya kahve hazırlanamaz.

Aksamın durulanması:















Bakım ve ayarlar düğmesine  basın (27). Bakım ve ayarlar düğmesinin  üzerinde işlev göstergesi  görüntülenir. Gerekirse gezinme düğmesini  kullanarak durulama simgesini  seçin. START düğmesine  basın. Durulama başlar ve tamamlandığında kahve menüsü görüntülenir.

Makine başlatıldığında kahve aksamının otomatik durulması:

- Makineyi her çalıştırıldığında otomatik durulama yapacak şekilde programlamayı tercih edebilirsiniz. Bunun için bakım ve ayarlar düğmesine  basın (27). Gezinme düğmesini  kullanarak otomatik durulama programı simgesini  seçin. ON (açık) seçimini yapmak için  düğmesine basarak programı onaylayın.  düğmesine basarsanız otomatik durulama devre dışı kalır.
-  düğmesine basarak kahve türleri menüsüne dönebilirsiniz.
Uyarı: Bu durulama işleminin ardından, kahve çıkış ucundan sıcak su gelecektir. Makine kullanımında değilken bile damlama tepsisinin yerine yerleştirildiğinden emin olun. Döngü birkaç saniye sürer ve otomatik olarak durur.

Temizleme programı - toplam süre: Yaklaşık 13 dakika

Temizleme programını cihaz sizden talep ettiği an çalıştırmamız gerekmez ama bu işlem çok geçmeden yapılmalıdır. Temizlik ertelenirse işlem yürütülünceye kadar uyarı mesajı yanmaya devam eder.

-  simgesi yandığı zaman, bakım ve ayarlar düğmesine  basarak otomatik temizlik programını çalıştırabilirsiniz.
 simgesi seçilir. Bakım ve ayarlar düğmesinin  üzerinde işlev göstergesi  görüntülenir.
- Otomatik temizlik programı 2 aşamadan oluşur: Temizlik döngüsü ve arkasından gelen durulama döngüsü. Bakım ve ayarlar düğmesine  basıp ardından gezinme düğmesiyle  temizlik simgesini  seçerek makineyi dilediğiniz zaman temizleyebilirsiniz.
- Bu temizlik programını çalıştırmak için en az 0,6 litre hacmindeki bir kabı kahve ve buhar çıkışlarının altına yerleştirmeniz gerekir.  simgesi yanıp söner.
- Fincan kaidesini kaldırın (28).
- KRUPS temizleme tabletini yerleştirin (29).
- Su haznesini 1,7 litrelik maksimum seviyeye kadar doldurun (2).
- Kahve toplayıcıyı ve damlama tepsisini boşaltın (23-25).
- Kahve ve buhar çıkış uçlarının altına 0,6 litrelik bir kap koyun (30).
- START düğmesine  basın.  simgesi sabit görünür. Yaklaşık 10 dakika sürecek ilk aşama başlar. Bu aşama tamamlandığında hazneyi ve damlama tepsisini boşaltın.  simgesi yanıp söner. Parçaları tekrar yerleştirin.
- START düğmesine  basın.  simgesi sabit görünür ve yaklaşık 3 dakika sürecek son aşama başlar. Bu aşama tamamlandığında hazneyi ve damlama tepsisini boşaltın. Döngü tamamlanır ve kahve türleri menüsü görüntülenir.


















Note: Temizlik sırasında makineyi kapatmanız, fişini çekmeniz veya elektrik arızası yaşanması durumunda; cihaza yeniden güç sağlandığında temizlik programı baştan başlar. Bu işlemin ertelenmesi mümkün değildir. İşlem, su aksamının durulması için gereklidir. Bu durumda yeni bir temizlik tableti kullanılması gerekebilir. Zehirlenme riskini önlemek için tam bir temizlik programı yürütülmesi önerilir. Temizlik döngüsü sürerken kahve çıkış uçlarının altına elinizi koymayın.

Kireç çözme programı - toplam süre: Yaklaşık 20 dakika

Kireç çözme programını cihaz sizden talep ettiği an çalıştırmamız gerekmez ama bu işlem çok geçmeden yapılmalıdır. Kireç çözme ertelenirse işlem yürütülünceye kadar uyarı mesajı yanmaya devam eder.

Biriken kireç miktarı, suyun sertliğine göre değişir.





Uyarı: Ürününüzde Claris - Aqua Filter System kartuşu varsa kireç çözme işleminden önce kartuşu çıkarın.

-  simgesi yandığı zaman bakım ve ayarlar düğmesine  basarak otomatik kireç çözme programını çalıştırabilirsiniz (27).
Gerekirse gezinme düğmesini  kullanarak  simgesini seçin.  simgesi yanıp söner; bakım ve ayarlar düğmesinin  üzerinde işlev göstergesi  görüntülenir.
- Kireç çözme programını çalıştırmak için en az 0,6 litre hacminde bir kap ve bir paket KRUPS kireç çözme ürünü gerekir.
- Su haznesini CALC işaretine kadar suyla doldurun ve bir paket kireç çözme ürünü içine boşaltın (31).
- Kahve ve buhar çıkış uçlarının altına 0,6 litrelik bir kap koyun.
- Yaklaşık 8 dakika sürecek ilk aşamayı başlatmak için START düğmesine  basın.  simgesi sabit görünür. Bu aşama tamamlandığında hazneyi ve damlama tepsisini boşaltın.  ve  simgeleri yanıp söner. Su haznesini çıkarın ve bir sünger yardımıyla temizleyin.
- Temizlediğiniz su haznesini suyla doldurup tüm parçaları yerine yerleştirin.  simgesi kaybolur.
- Yaklaşık 6 dakika sürecek ikinci aşamayı başlatmak için START düğmesine  basın.  simgesi sabit görünür. Bu aşamada tamamlandığında hazneyi ve damlama tepsisini boşaltın.  simgesi yanıp söner.
- Yaklaşık 6 dakika sürecek son aşamayı başlatmak için START düğmesine  basın.  simgesi sabit görünür. Bu aşamada tamamlandığında hazneyi ve damlama tepsisini boşaltın. Kireç çözme işlemi tamamlanmıştır.

Not: Kireç çözme sırasında makineyi kapatmanız, fişini çekmeniz veya elektrik arızası yaşanması durumunda; cihaza yeniden güç sağlandığında kireç çözme programı baştan başlar. Bu işlemin ertelenmesi mümkün değildir. İşlem, su aksamının durulanması için gereklidir. Kireç çözme programının çalıştırılması önerilir. Kireç çözme döngüsü sürerken çıkış uçlarının altına elinizi koymayın.

Döngü tamamlandığında kahve türleri menüsü görüntülenir.

DİĞER İŞLEVLER

- Cihazın DİĞER İŞLEVLER menüsüne bakım ve ayarlar düğmesine  basarak ulaşabilirsiniz.
- Tüm ayarlar için gezinme düğmesini  ve değerler için + ve - düğmelerini  kullanın.
- Bakım ve ayarlar menüsünden çıkmak için  düğmesine basın.

BAKIM

Aşağıdaki seçenekler, ilgili programları çalıştırmayı sağlar:














MAINTENANCE		Durulama programına erişmenizi sağlar.
		Temizlik programına erişmenizi sağlar.
		Cihaz talep ettiğinde kireç çözme programına erişmenizi sağlar.
		Filtreyi kullanıma hazırlamanızı sağlar (Claris kartuş).
		Kahve türleri menüsüne dönmenizi sağlar.

CİHAZIN KAPATILMASI

Cihazınızı dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Makine durdurulduğunda çift bip sesi duyulur ve ekranda OFF yazısı görüntülenir. Cihaz isteğinizi almıştır ve mümkün olan en kısa sürede durur.

AYARLAR

Aşağıdaki seçenekler, ilgili programları çalıştırmanızı sağlar:








AYARLAR		+ ve - düğmelerini   kullanarak su sertliğini 0 ila 4 arasında belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki "Su sertliğinin ölçülmesi" bölümüne göz atın.
		+ ve - düğmelerine   basıp ON seçeneğini belirleyerek, cihazın her açılışta otomatik durulama programını çalıştırmasını ayarlayabilirsiniz.
		+ ve - düğmelerine   basarak cihazın otomatik olarak kapanacağı süreyi belirleyebilirsiniz (15 ila 120 dakika arası).
		+ ve - düğmelerine   basarak kahvenizin sıcaklığını üç farklı düzeyde ayarlayabilirsiniz.
		Kahve türleri menüsüne dönmeyi sağlar.


Su sertliğinin ölçülmesi

Cihaz ayarlarının kullanılan suyun sertliğine göre belirlenmesi önerilir. Suyun sertliğini belirlemek için, makinenzle birlikte verilen çubuğu kullanın veya yerel su dağıtım şirketinizle iletişime geçin.

Sertlik derecesi	0: Çok yumuşak	1: Yumuşak	2: Orta sertlik	3: Sert	4: Çok sert
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
Cihaz ayarları	0	1	2	3	4

Filtrenin takılması (Claris - Aqua Filter System kartuşu) (32)


Not: Kartuşun doğru şekilde takılması için her seferinde kurulum prosedürlerini takip edin. (33) Kartuşun değiştirildiği ayı hatırlamak için (en fazla 2 ayda bir değiştirilmelidir) kartuş imlecini kullanarak tarihi ayarlayın. Kartuşu hazneye yerleştirin (34). Bakım ve ayarlar menüsünde  bakım düğmesinin  üzerinde işlev göstergesi  görüntülenir. Gezinme düğmesini  kullanarak, filtre kartuşu simgesini  seçin.  simgesi ve START düğmesi  yanıp sönmeye başlar. Buhar çıkış ucunun altına 0,6 litrelik bir kap koyun.

START düğmesine  basın. Başlatma döngüsü başlar ve tamamlandığında kahve türleri menüsü görüntülenir.

SORUN GİDERME

Tabloda açıklanan sorunlardan biri devam ederse KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

SORUN	DÜZELTİCİ EYLEM
Makineniz bir arıza algıladı: ☒ simgesi görünüyor.	Cihazı kapatıp fişini çekin. Filtre kartuşunu çıkarın, bir dakika bekleyin ve makineyi yeniden başlatın.
☉ düğmesine basıldığında cihaz açılmıyor.	Sigortaları ve prizleri kontrol edin. Güç kablosunun iki ucunun cihaza ve prize iyice oturduğunu kontrol edin.
Kahve öğütücü tuhaf bir ses çıkarıyor.	Öğütücünün içinde yabancı madde olabilir. İncelemeden önce makineyi prizden çekin. Yabancı maddeyi elektrik süpürgesiyle çekmeyi deneyin.
Buhar çıkış ucu ses çıkarıyor.	Buhar çıkış ucunun ilgili yere doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin.
Makinenizin buhar çıkış ucu kısmen veya tamamen tıkanmış gibi görünüyor.	Uç kısmındaki açıklığın süt kalıntısı veya kireç ile tıkanmış olup olmadığını kontrol edin. Cihazınızla birlikte verilen iğneyi kullanarak delikleri açın.
Buhar çıkış ucu sütü az köpürtüyor veya hiç köpürtmüyor.	Süt bazlı içecekler için çok taze ve soğuk pastörize veya UHT süt kullanın. Kullanılan kabın da soğuk olması önerilir. Aldığınız sonuçlar iyileşmezse süt markanızı değiştirmeyi deneyin.
Buhar çıkış ucundan buhar gelmiyor.	Hazneyi boşaltın ve filtre kartuşunu geçici olarak çıkartın. Su haznesini yüksek kalsiyum oranına sahip (> 100 mg/litre) mineralli suyla doldurun ve üst üste buhar döngüleri çalıştırın.
Auto-cappuccino ayarında az köpük oluşuyor veya hiç köpük oluşmuyor. Auto-cappuccino ayarı süt almıyor.	Aksesuarın cihaza doğru şekilde bağlandığını kontrol edin, gerekirse çıkarıp yeniden takın. Esnek tüpün bükülmediğinden ve delinmediğinden, cihaza sızma olmayacak şekilde doğru bağlandığından emin olun. Aksesuarı durulayın ve temizleyin ("Auto-cappuccino seti" bölümüne bakın).
Cihazın altında su var.	Su haznesini çıkarmadan önce, makinenin döngüsünü doğru şekilde tamamlaması için kahve akışı sonlandıktan sonra 15 saniye bekleyin. Damlama tepsisinin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Tepsi, cihazın kullanılmadığı anlarda bile daima yerinde olmalıdır. Damlama tepsisinin dolu olmadığını kontrol edin. Damlama tepsisi, bir döngü sırasında çıkarılmamalıdır.
Kullanılmış kahve toplayıcı boşaltıldıktan sonra ekranda hala uyarı mesajı görüntüleniyor.	Kahve toplayıcıyı doğru şekilde yerleştirin ve ekrandaki talimatları izleyin. Yerine yerleştirmeden önce en az 8 saniye bekleyin.

SORUN	DÜZELTİCİ EYLEM
Kahve çıkışı çok yavaş.	Kahve öğütme kalınlığı düğmesini sağa doğru çevirerek tanelerin daha iri olmasını sağlayın (bu kullanılan kahve türüne de bağlı olabilir). Bir veya birkaç durulama döngüsü çalıştırın. Makine temizleme döngüsü çalıştırın (bkz. "Temizleme programı"). Claris - Aqua Filter System kartuşunu değiştirin (bkz. "Filtrenin takılması").
Buhar çıkış ucundan anormal su veya buhar çıkışı oluyor.	İçecek hazırlığının başında veya sonunda, buhar çıkış ucu hafif damlatma yapabilir.
Kahve öğütme kalınlığı düğmesi zor döndürülüyor.	Öğütme ayarını yalnızca öğütme sırasında değiştirin.
Espresso veya kahve yeterince sıcak değil.	Bakım ve ayarlar menüsünden  kahve sıcaklığını artırın. İçeceğinizi hazırlamadan önce fincanı sıcak suyla durulayarak ısıtın.
Kahvenin rengi çok açık veya tadı çok zayıf.	Yağlanmış, karamelize olmuş veya aromalı kahve kullanmaktan kaçının. Kahve çekirdeği haznesinde kahve bulunduğunu ve çıkışın tıkalı olmadığını kontrol edin. İçecek hacmini azaltın ve sertliği artırın. Kahvenin daha ince çekilmesi için kahve öğütme kalınlığı düğmesini sola doğru çevirin. 2 fincan işlevini kullanarak içeceğinizi iki döngüde hazırlayın.
Cihaz kahve yapmıyor.	İçecek hazırlığı sırasında bir sorun algılanmıştır. Cihaz otomatik olarak yeniden başlamıştır ve yeni bir döngüye hazırdır.
Kireç çözme işlemi yapılamıyor / Makine kireç çözme döngüsü talep etmiyor	Makine yalnızca, buhar kullanılarak belirli sayıda içecek hazırlandıktan sonra kireç çözme döngüsünün çalıştırılmasını talep eder.
Döngü sırasında elektrik arızası yaşandı.	Tekrar güç sağlandığında cihaz otomatik olarak yeniden başlar.
Cihaz çalışıyor fakat sıvı çıkışı olmuyor.	Su haznesinin doğru yerleştirildiğini, kablunun cihaz ve su haznesi arasına sıkışmadığını kontrol edin.
Damlama tepesinde kahve taneleri var.	Kahve taneleri süzme haznesi dışına düştüğünde bu yaşanabilir. Böylece makine temiz kalır.

Tehlike: Elektrik aksamı üzerinde yalnızca kalifiye teknisyenler işlem ve onarım yapmalıdır. Bu talimatlara uyulmaması, elektrik çarpması sonucu ölümlerle sonuçlanabilir. Belirgin fiziksel hasara sahip cihazları kullanmayın.

KRUPS

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

0850 222 40 50

www.tefal.com.tr

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Size en yakın yetkili servisimizin yerini öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya www.tefal.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the call center number or visit www.tefal.com.tr to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza