




KRUPS

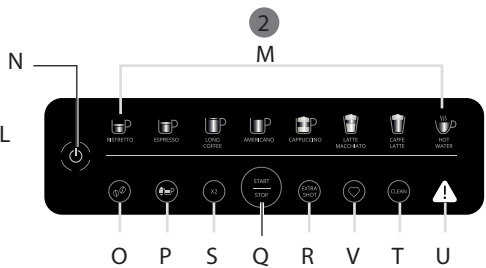

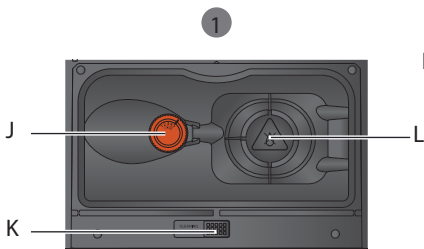

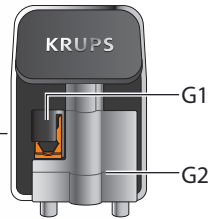







EA897 EVIDENCE ECO-DESIGN

www.krups.com

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU



İÇECEK AYARLARI

				
	M= 20 ml L= 25 ml XL= 35 ml	✓	✓	✓
	M= 40 ml L= 55 ml XL= 70 ml	✓	✓	✓
	M= 80 ml L= 120 ml XL= 180 ml	✓	✓	✓
	M= 90 ml L= 120 ml XL= 150 ml	✓	✓	✓
	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	✓	✓	✓
	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	✓	✓	✓
	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	✓	✓	✓
	M= 100 ml L= 200 ml XL = 300ml		✓	

1 İLK KULLANIM



2 İÇECEK AYARLARI



3 FAVORİLERİNİZİ KAYDETME / YENİDEN PROGRAMLAMA



4 FAVORİ İÇECEK HAZIRLIĞINA BAŞLAMA



5.A. SÜT BAZLI TARİF HAZIRLAMA



5.B. SÜT BAZLI İÇECEK SONRASI HIZLI DURULAMA (30 sn)



1



2




3



4



5

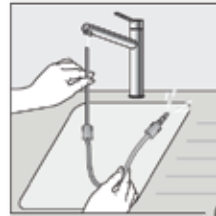

6

6 SÜT SİSTEMİNİN MANUEL OLARAK DERİNLEMESİNE TEMİZLENMESİ - 5 DK



1



2




3




4




5

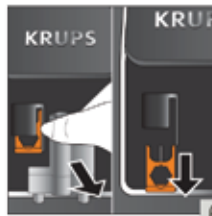


6

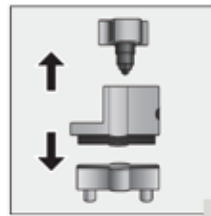

7

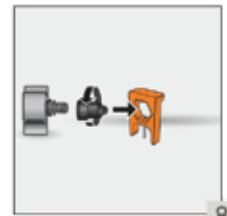


8

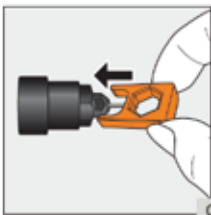

9








10

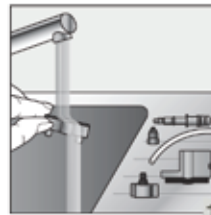

11




12

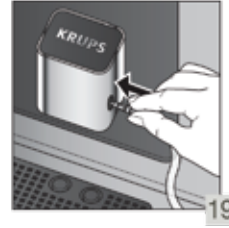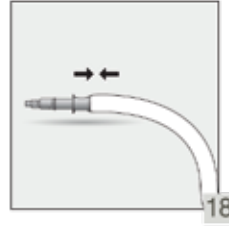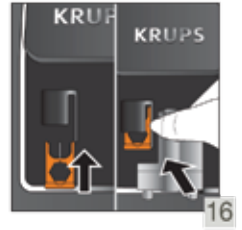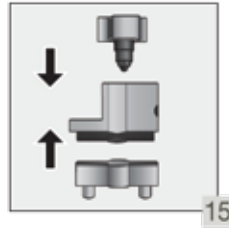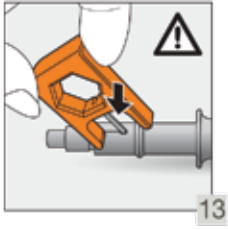

7.A. SU HAZNESİNİ DOLDURMA



7.B. SU HAZNESİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEME

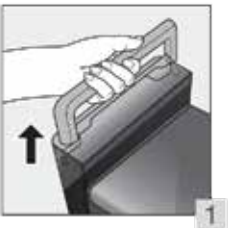

8.A. ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİNİ BOŞALTMA



1



2




3



4

8.B. ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEME

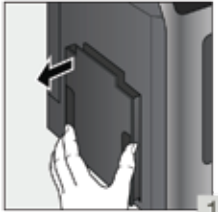

1



2



3




4



5

9.A. DAMLAMA TEPŞİSİNİ BOŞALTMA

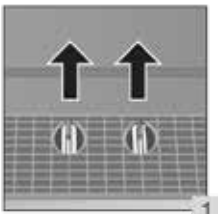

1



2



3






4

9.B. DAMLAMA TEPSİSİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEME



10 TAM BİR OTOMATİK TEMİZLİK YÜRÜTME - YILDA 3 KEZ -13 DK **K**

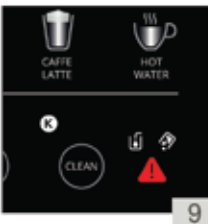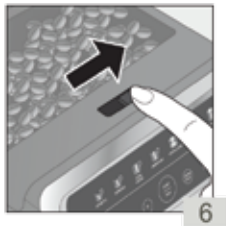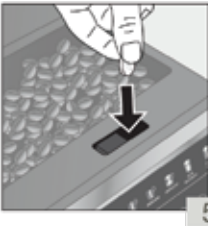



11 KİREÇ ÇÖZME PROGRAMI - 20 DK





Sayın Müşterimiz,

KRUPS tam otomatik kahve makinesini satın alarak bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.

Dahili öğütücüye sahip KRUPS espresso makineleri Fransa'da tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiştir. Böylece köken ve üretim kalitesi açısından çok sıkı garantiler sunar.

Makineniz, mümkün olduğunca kolay kullanılacak şekilde barista kalitesinde içecekler hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Espresso, Lungo, hatta Cappuccino, Latte Macchiato veya Caffe Latte yanında diğer kahve türlerini de tek dokunuşla hazırlayabilirsiniz.

Sürdürülebilirliği iyileştirmeye yönelik devamlı çabalar kapsamında, KRUPS Evidence ECO-DESIGN ilk adımdan itibaren çevreye olan etkiyi ve doğal kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır: Makinenizdeki plastik parçaların %62'si geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir ve cihaz genelinde parçaların %90'a varan kısmı tamamen geri dönüştürülebilir özelliktedir. Makinenizin kontrol paneli, konfor ve kullanım kolaylığını etkilemeden elektronik bileşen sayısını azaltacak şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca baskılı, krom ve boyalı dekoratif öğeler minimumda tutularak yalnızca gerekli öğelere yer verilmiş ve makinenizin çevreye olan etkisi sınırlandırılmıştır.








Sürdürülebilirliği artırma, çevreyi koruma ve atıkları azaltma konularına verdiği önemden dolayı SEB, Avrupa genelinde cihazın 10 yıl onarım süresine sahip olmasını sağlama kararlılığını taşır.

Ayrıca, ürünlerimizi taşıma sırasında korurken ambalaj malzemelerini en aza indirebilmek için strafor blok kullanımına son verdik. Bunun yerine, makinenizin ambalajlarınının %90'ı, sürdürülebilir yönetime sahip ormanlardan elde edilen FDC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan oluşur.

Le Petit + Eco: Kahve çekirdekleri çok fazla işlemden geçmez ve minimum ambalaj malzemesi kullanılır. Kahve posası, doğal bir gübre olarak kullanılabilir ve tamamen biyoçözünür özelliktedir.

Kahvenin eşlik edeceği keyifli anlar diler ve KRUPS makinenizin sizi memnun etmesini umarız.

KRUPS ailesi

Görsel	Ekrandaki durum	Anlamı
	Start LED'i yanıp söner	START'a basın.
	İçecek simgesi parlar (hafifçe aydınlatılmış şekilde yavaşça yanıp söner)	İçecek hazırlığı sürmektedir.
	Tüm içecek simgeleri parlar	Temizlik veya bakım işlemi sürmektedir.
	Simge sabit şekilde yanar	İşlev seçilidir.
	Kırmızı uyarı ışığı ve bakım simgesi yanar	Bakım/temizlik gereklidir.
	Beyaz uyarı ışığı ve bakım simgesi yanar	Bakım/temizlik önerilir.
	Tüm içecek simgeleri sırayla yanar	Makine kapanacaktır fakat zorunlu durulama döngüsü gerçekleştirilmektedir.

İçecek tablosu

	Ristretto Doygun, short espressodur.		Cappuccino Süt, köpük ve kahve dengededir.
	Espresso Yoğun tada ve belirgin aromaya sahip espresso, karamel renkli ve hafif acı kremayla kaplı olur.		Caffe Latte Hafif kahve aromalı süt köpüğüdür.
	Lungo Kafein oranı yüksek fakat daha hafif içimlidir. Sabah güne başlamak için idealdir.		Latte Macchiato Bol süt köpüklü gurme espressodur.
	Americano: Sıcak su eklenmiş double long espressodur.		SICAK SU



ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİLERİ

Cihazınızın ilk kullanımından önce kılavuzu dikkatle okuyun ve kılavuzu saklayın. Uygun olmayan kullanımlar için KRUPS sorumluluk kabul etmez. Güvenlik bilgilerine uyulması önemlidir.

KULLANIM TALİMATLARI İÇİN SİMGE KILAVUZU



Tehlike: Ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riskine karşı uyarıdır. Şimşek işareti, elektrik tehlikelerine karşı uyarır.



Dikkat: Cihazda olası arıza, hasar veya tahribat riskine karşı uyarır.









Önemli: Cihazın çalıştırılmasıyla ilgili genel veya önemli notlardır.



MAKİNEİZLE BİRLİKTE VERİLEN ÜRÜNLER

Makinenizle birlikte verilen ürünleri kontrol edin. Eksik bir öge varsa derhal bayinize iletişime geçin.

Sağlanan ürünler

1.	2 adet temizlik tableti	 x2
2.	"One Touch Cappuccino" ünitesi için süt borusu	 x1  x2
3.	Buhar sistemi için temizleme iğnesi	
4.	Kullanım talimatları - Güvenlik önerileri kitapçığı Krups satış sonrası servis merkezleri rehberi - Garanti belgeleri	
5.	Boru temizleyici	



TEKNİK BİLGİLER

Cihaz	Automatic Espresso EA897
Güç kaynağı	220-240 V~ / 50 Hz
Pompa basıncı	15 bar
Kahve çekirdeği haznesi	260 g
Enerji tüketimi	Çalışma sırasında: 1450 W
Su haznesi	2,3 litre
Kullanım ve saklama	İç mekanda kuru ortamda muhafaza edin (soğuktan koruyun).
Ölçüler (mm) Y x U x G	365 x 240 x 380
Ağırlık EA89 (kg)	8,4

Teknik değişimlere tabidir.



CIHAZ AÇIKLAMASI

- A. Su haznesi kapağı kolu
B. Su haznesi
C. Kullanılmış kahve toplayıcı
D. Yüksekliği ayarlanabilen kahve çıkışı
E. Çıkarılabilir kaide ve damlama tepsisi
F. Kahve çekirdeği haznesi kapağı
G. "One Touch Cappuccino" ünitesi
 G1. Süt köpürtme sistemi için 2'si 1 arada temizleme aksesuarı: sökme aracı + hassas iğne
 G2. Çıkarılabilir süt köpürtme ünitesi
H. Süt borusu ve konnektör
I. Yüzer göstergeler
1. Kahve çekirdeği haznesi
J. Öğütme kalınlığı ayar düğmesi
K. Temizleme tableti yuvası
L. Metal konik öğütücü
2. Kontrol paneli
M. Menü seçim düğmeleri
N. Açma/kapatma düğmesi
O. Kahve sertliği ayar düğmesi
P. İçecek hacmi ayar düğmesi
Q. Başlatma/durdurma düğmesi
R. Ekstra shot düğmesi
S. Double kahve düğmesi
T. Bakım düğmesi: durulama, temizlik ve kireç çözme
U. Bakım uyarıları düğmesi
V. Favoriler düğmesi



GENEL BAKIŞ

Kontrol paneli:

Düğme	Açıklama / Genel işlevler
	Makineyi açıp kapatır. Açma/kapatma düğmesine her basıldığında bip sesi gelir.
	Hazırlanacak içeceği seçer. Yapılan seçim, içeceğin altında ışıklı bir çizgi ile gösterilir.
	Öğütülen kahve miktarını değiştirerek kahve sertliğini artırmak veya azaltmak için içecek hazırlığından önce basılır. Hafif-orta-güçlü şeklinde üç seçenek bulunur. Yapılan seçim, ışıklı 1-2-3 çekirdek ile gösterilir.
	Akış hacmini değiştirerek içecek hacmini artırmak veya azaltmak için içecek seçiminden önce basılır. Küçük-orta-büyük şeklinde üç seçenek bulunur. Yapılan seçim, ışıklı 1-2-3 damla ile gösterilir.
	Geçerli işlem başlatılır veya durdurulur.
	Makinenin çalışmasıyla ilgili bir sorun olduğunda kontrol panelinde bu uyarı işareti görüntülenir. Örneğin, su veya kahve miktarı yetersiz olabilir veya bakım gereklidir.
	Miktarı ikiye katlamak için içecek hazırlığından önce basılır. Yapılan seçim, ışıklı 2 fincan ile gösterilir.
	Seçili tarife bir shot espresso ekleme işlevidir. Sıcak su hariç tüm seçeneklerde kullanılabilir.
	Durulama, temizlik ve kireç çözme için bakım menüsüne erişmenizi sağlar. Seçilen bakım işlemi ışıklı olarak gösterilir.
	Favoriler menüsüne ve kaydedilen tariflerinize erişmenizi sağlar / Bir içecek hazırlandıktan sonra favorilere kaydetmenizi sağlar. 2 favori kaydedebilirsiniz: A ve B. Seçilen favori, ışıklı A veya B ile gösterilir.



ARAYÜZ

Dokunmatik arayüz ve düğme ışıkları, makine kullanımını kolaylaştıran sezgisel bir şekilde yanar.

Görsel	Ekrandaki durum	Anlamı
	Start LED'i yanıp söner	START-STOP düğmesine basın.
	İçecek simgesi parlar (hafifçe aydınlatılmış şekilde yavaşça yanıp söner)	İçecek hazırlığı sürmektedir.
	Tüm içecek simgeleri parlar	Temizlik veya bakım işlemi sürmektedir.
	Simge sabit şekilde yanar	İşlev seçilidir.
	Kırmızı uyarı ışığı ve bakım simgesi yanar	Bakım/temizlik gereklidir.
	Beyaz uyarı ışığı ve bakım simgesi yanar	Bakım/temizlik önerilir.
	Tüm içecek simgeleri sırayla yanar	Makine kapanacaktır fakat zorunlu durulama döngüsü gerçekleştirilmektedir.



BAŞLANGIÇ VE CİHAZ KURULUMU

MAKİNEİNİN ÇALIŞTIRILMASI



Tehlike: Cihazınızı topraklı bir 230 V prize bağlayın. Aksi takdirde ölümcül elektrik yaralanmalarına maruz kalabilirsiniz! "Güvenlik talimatları" kitapçığındaki güvenlik bilgilerine uyun.

BAŞLANGIÇ (bkz 1. İLK KULLANIM)

"Güvenlik talimatları" kitapçığındaki güvenlik bilgilerine uyun. Cihazı sabit, ısıya dayanıklı, temiz ve kuru bir düz yüzeye koyun. Makinenin hazırlanması, su aksamının doldurulmasını ve böylece makinenin çalışmaya hazır olmasını sağlar. Ön ısıtma ve otomatik durulama yapılır. Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunda "1. İLK KULLANIM" bölümüne bakın. Kurulumu tamamladığınızda makine otomatik olarak bir tarif seçer. İlk kahvenizi hazırlayabilirsiniz!

CİHAZIN BEKLEME MODU

Yapılan işleme bağlı olarak, makine bekleme moduna geçtiğinde otomatik durulama gerçekleştirebilir. Döngü birkaç saniye sürer ve otomatik olarak durur.



İpuçları

Suyun kalitesi, aromaların kalitesini büyük ölçüde etkiler. Kireç ve klor, kahvenin tadını değiştirebilir. Kahvenizin tüm aromasını korumak için Claris Aqua Filter System kartuşu ve mineral oranı 800 mg/L altında olan su kullanmanızı öneririz. **"FİLTRENİN TAKILMASI"** bölümüne bakın.

İçecekleri hazırlarken, arzu ettiğiniz miktara göre boyutunu seçeceğiniz fincanları sıcak sudan geçirip ısıtarak kullanmanızı öneririz.

Kavrulmuş kahve çekirdekleri iyi muhafaza edilmezse aromasını kaybedebilir. 2-3 günlük tüketiminize denk miktarda kahve çekirdeği kullanmanızı ve 250 gramlık paketleri tercih etmenizi öneririz.

Kahve çekirdeklerinin kalitesi değişkendir ve tatları da kişiden kişiye farklılık gösterir. Arabica kahveler hoş ve çiçeksi aromalar verirken Robusta kahveler kafein oranı yüksek, daha acı ve kuvvetlidir. Dengeli bir kahve için iki tür kahvenin karıştırılması da yaygın bir uygulamadır. Lütfen kahve kavurma uzmanlarından tavsiye almaktan çekinmeyin.

Makineye zarar verebileceklerinden, yağlanmış veya karamelize kahve çekirdeklerinin kullanımını önermiyoruz.

Öğütülen çekirdeklerin kalınlığı, aromanın kuvvetini ve kremanın kalitesini belirler. Çekirdekler ne kadar ince çekilirse, krema da o kadar pürüzsüz olur. Öğütme işlemi aynı zamanda istenen içeceğe göre de uyarlanabilir.



FİLTRENİN TAKILMASI

FİLTRE KARTUŞU NEDEN TAKILIR?


KRUPS Claris Aqua Filter System kartuşu, kahvenin tadını optimize etmeye ve kireç oluşumunu azaltmaya yarar, bakım gereksinimini azaltır. Makinenizin ömrünü uzatmak için filtre kartuşu kullanmanızı öneririz. Bu aksesuar KRUPS web sitesinden edinilebilir.





CLARIS AQUA FILTER SYSTEM KARTUŞU NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR?



- Filtre kartuşu, takıldıktan 2 ay sonra değiştirilmelidir.
- Filtre kartuşunuzu takarken üst ucundaki gri halkayı döndürerek tarihi +2 ay sonrasına ayarlayın.

CLARIS AQUA FILTER SYSTEM KARTUŞUNUN TAKILMASI



- Makineniz prize takılmalı ve açık durumda olmalıdır.
- Kartuş su haznesine yerleştirilir.
- Kartuşu numaralı halka yukarıya gelecek şekilde yerleştirin.
- Kartuşla birlikte verilen siyah döndürme gerecini kullanarak kartuşu doğru şekilde yerine sabitleyin.
- Işıklı ekranda 3 saniye süreyle,  düğmesine basın. Filtre menüsüne geçildiğini doğrulayan bip sesi gelir. Çıktıların altına bir kap yerleştirin.
-  düğmesi yanıp söner ve kahve aksamı durulama simgesi  yanar.
- Filtre kullanımını başlatmak için  simgesine basın.
- Kurulum sırasında tariflerin altındaki ışıklar yanıp söner.
- Işık tekrar sabit yandığında kurulum tamamlanmıştır.




ÖĞÜTÜCÜ: ÖĞÜTME DERECESİNİ AYARLAMA

Kahve çekirdeklerinin öğütülme derecesini değiştirerek kahvenizin sertliğini zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Öğütme derecesini değiştirerek farklı çekirdek türlerine uyum sağlanabilir:

- Çok kavrulmuş ve yağlı çekirdeklerin daha iri taneli öğütülmesi gerekir.
- Hafif kavrulmuş çekirdekler daha kurudur ve ince öğütülmelidir.

Not: Öğütme derecesi ne kadar ince olursa aroma o kadar güçlü olur.

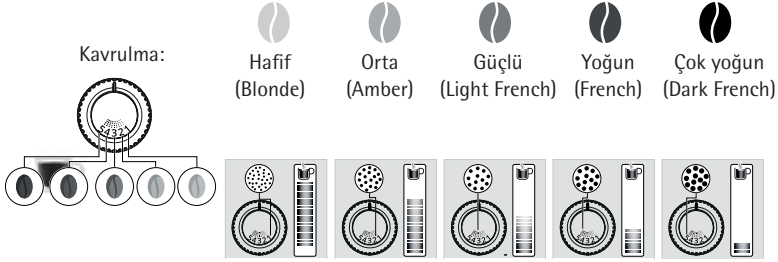

ÖĞÜTME DERECESİNİ AYARLAMA

Kahve çekirdeği türüne ve istenen aromaya göre değişecek şekilde, çekirdek haznesindeki (J) ayar düğmesini çevirin. Bu ayar, öğütme sırasında ve adım adım değiştirilmelidir. 3 döngüden sonra kahvenin tadındaki farklılığı hissedeceksiniz.



Dikkat: Öğütücünün zor işleyebileceği yağlanmış veya karamelize kahve çekirdeklerinin kullanımını önermiyoruz. Bu tür çekirdekler makineye zarar verebilir ve sensör performansını olumsuz etkileyebilir.



İÇECEK HAZIRLIĞI

BU MAKİNEYLE YAPILABİLEN İÇECEKLER VE OLASI AYARLAR:

İçecekler	Yaklaşık hacim	Önerilen hacim	Kahve sertliği	X2	Ekstra shot
Ristretto <i>Doğun, short espressodur.</i>	M = 20 ml L = 25 ml XL = 35 ml	✓	✓	✓	✓
Espresso <i>Yoğun tada ve belirgin aromaya sahip espresso, karamel renkli ve hafif acı kremayla kaplı olur.</i>	M = 40 ml L = 55 ml XL = 70 ml	✓	✓	✓	✓
Lungo <i>Kafein oranı yüksek fakat daha hafif içimlidir. Sabah güne başlamak için idealdir.</i>	M = 80 ml L = 120 ml XL = 180 ml	✓	✓	✓	✓
Americano <i>Sıcak su eklenmiş double long espressodur.</i>	M = 90 ml L = 120 ml XL = 150 ml	✓	✓	✓	✓
Cappuccino <i>Süt, köpük ve kahve dengededir.</i>	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	✓	✓	✓	✓
Caffe Latte <i>Hafif kahve aromalı süt köpüğüdür.</i>	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	✓	✓	✓	✓
Latte Macchiato <i>Bol süt köpüklü gurme espressodur.</i>	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	✓	✓	✓	✓
SICAK SU	M = 100 ml L = 200 ml XL = 300 ml	✓		✓	



İpuçları

Bir içecek tercihi yaptığınızda makine en son ayarı hatırlar.
Her tarifte içeceğinizin hacmini hazırlık sırasında artırabilirsiniz.

MAKİNENİZ İÇECEĞİNİZİ HAZIRLAMAK İÇİN ŞU ADIMLARI OTOMATİK OLARAK YÜRÜTÜR:

Kahve tarifleri	Sütlü tarifler (Caffe Latte hariç)	Caffe Latte
<ol style="list-style-type: none">Kahve çekirdeklerinin öğütülmesiÖğütülen kahvenin toplanmasıÖn infüzyon (bu aşamada fincana damlama olabilir)Süzme	<ol style="list-style-type: none">Ön ısıtma aşamasıSüt köpürtmeKahve çekirdeklerinin öğütülmesiÖğütülen kahvenin toplanmasıÖn infüzyon (bu aşamada fincana damlama olabilir)Süzme	<ol style="list-style-type: none">Kahve çekirdeklerinin öğütülmesiÖğütülen kahvenin toplanmasıÖn infüzyon (bu aşamada fincana damlama olabilir)SüzmeÖn ısıtma aşamasıSüt köpürtme

AMERICANO


Bu tarifte makinanız üst üste iki espresso hazırlar. Bu nedenle sıcak su çıkışıyla devam eden iki öğütme gerçekleşir.

KAHVE ÇIKIŞLARININ YÜKSEKLİĞİNİ AYARLAMA

Tüm içecek türlerinde kahve çıkış uçlarını fincanınızın boyutuna göre alçaltabilir veya yükseltebilirsiniz.

BU MAKİNEYLE YAPILABİLEN İÇECEKLER VE OLASI AYARLAR:

İÇECEK HAZIRLIĞINA BAŞLAMA

- Çekirdek haznesinin dolu olduğunu kontrol edin.
- ⚠ **Dikkat:** Makinenizin zarar görmemesi için öğütücüye su girmemesine özen gösterin.
- Su haznesinin dolu olduğunu kontrol edin. Yeterli su yoksa makine uyarı verir:  Hızlı başlangıç kılavuzunda 7.A "SU HAZNESİNİ DOLDURMA" bölümüne bakın.
- Kahve çıkışlarının altına 1 veya 2 fincan yerleştirin.
- İçecek seçiminizi yapın.
- Ayarları düzenleyin.
- START/STOP düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunda "2. İÇECEK AYARLARI" bölümüne bakın.

İÇECEK HAZIRLIĞINI DURDURMA

- ⚠ **Dikkat:** START/STOP düğmesine basarak hazırlama işlemi herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. Bir döngü yarıda kesildiğinde çalışma hemen durmaz. Işıklar tekrar sabit yanınca kadar makine erişime kapalı olur.

SÜTLÜ İÇECEKLER



İpuçları

Köpüklü süt için buzdolabından alınmış (3-5°C) pastörize UHT süt kullanılmalıdır. Mikrofiltrasyonlu, çiğ, fermente ve zenginleştirilmiş sütler gibi özel sütler veya pirinç, yulaf veya badem gibi bitki bazlı sütlerin kullanılması, köpüğün miktarını ve kalitesini olumsuz etkileyen sonuçlar verebilir. Süt ister plastik ister cam şişede olsun, açıldıktan sonra daima 4°C veya daha düşük sıcaklıkta buzdolabında saklanmalıdır. 5 ila 7 güne kadar saklanabilir.

SÜTLÜ İÇECEK HAZIRLIĞINA BAŞLAMA

- Süt borusunu "One Touch Cappuccino" ünitesinin sağ tarafına bağlayın.
- Borunun diğer ucunu (metalik uç) sütle dolu bir kaba batırın veya doğrudan süt şişesine daldırın.
- Çıkış uçlarının altına fincanları yerleştirin.
- Cappuccino, Macchiato veya Caffè Latte düğmesine basın. Dilerseniz içeceğinizi kişiselleştirin (hacim, kahve sertliği, x2, ekstra shot).
- START/STOP düğmesine basın.
- İçecek hazırlığında, sırası tarife göre değişecek şekilde süt köpürtme ve kahve akışı işlemleri yürütülür.

Bu aşamalar otomatik olarak gerçekleşir ve içeceğiniz hazır olur.

Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunda 5.A "SÜT BAZLI TARİF HAZIRLAMA" bölümüne bakın.



Önemli: Makine, her tarifi sonunda süt aksamının durulanmasını önerir. Optimum hijyen sağlanması ve süt sisteminin düzgün çalışması için bunu yapmanızı öneririz. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 5.B "SÜT BAZLI İÇECEK SONRASI HIZLI DURULAMA (30 sn)" bölümüne bakın.**



FAVORİLER İŞLEVİ


FAVORİLER İŞLEVİ NE İÇİNDİR?

Favoriler işlevi, tercih ettiğiniz içeceğe kişiselleştirilmiş ayarlarla erişmenizi sağlar. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 2. "İÇECEK AYARLARI"** bölümüne bakın.

Hızlı ve pratik bu işlevde, favori tariflerinizde ayarları her seferinde değiştirmek zorunda kalmadan START düğmesine basarak tek dokunuşla içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Hacim, kahve sertliği, fincan sayısı ve ekstra shot işlevini ayarlayarak 2 adede kadar kişiselleştirilmiş tarifler kaydedebilirsiniz.

FAVORİ OLUŞTURMA

Favori A ve favori B kaydetme imkanınız vardır. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 3. "FAVORİLERİNİZİ KAYDETME"** bölümüne bakın.

- **Favori kaydetme işlemi yalnızca tarif tamamlandıktan sonra yapılabilir.** Favoriler işlevine basmak ve içeceğinizi A veya B olarak kaydetmek için 5 saniyeniz vardır.
- Bir tarif hazırlanırken işlemi durdurarak içecek hacmini kişiselleştirebilirsiniz. Akış sırasında  düğmesine basın. Daha sonra, akıtılan hacim favorilere kaydedilebilir.
- **Önemli:** 5 saniye içinde favori düğmesine basmazsanız makine otomatik olarak en son ayarlara döner. Artık o içeceği favori olarak kaydetmek mümkün değildir.

FAVORİLERE KAYDEDİLEN İÇECEĞİN HAZIRLIĞINA BAŞLAMA

 düğmesine basın.

Favorinizi seçin: Favori A görüntülenir. Tekrar bastığınızda favori B görüntülenir.

START/STOP düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için **hızlı başlangıç kılavuzunda 4. "FAVORİ İÇECEK HAZIRLIĞINA BAŞLAMA"** bölümüne bakın.

FAVORİ İÇECEKLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

Oluşturulmuş bir favoride düzenleme yapmak mümkün değildir. Bir favoriyi başka bir içecekke değiştirmek için istediğiniz ayarları yaparak içecek hazırlığına başlayın ve o favorinin yerine kaydedin. Kaydedilmiş bir tarif varken yeni bir favori kaydederseniz eskisinin üzerine yazılır.



GENEL BAKIM



Makineye doğru şekilde bakım uygulanması, cihazınızın ömrünü uzatır ve kahvelerinizin özgün tadının uzun süre korunmasını sağlar.

Hijyenin korunması için, kahve aksamını her gün veya 2 günden uzun süre kullanılmadığında durulamanız önerilir. En iyi kahve aromasının ve hijyenin korunmasını garantileyen otomatik durulama işlemi de ayarlayabilirsiniz. **DİĞER İŞLEVLER** bölümüne bakın.









BAKIM UYARILARI

MAKİNENİZE NE ZAMAN BAKIM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLMEK İSTER MİSİNİZ?

Bir eylem yürütmeniz gerektiği zaman ekranda uyarı mesajı görünür:

- Kırmızı uyarı ışığı,  makinенizin düzgün çalışmaya devam edebilmesi için bir eylem yürütmeniz gerektiği anlamına gelir.
- Beyaz uyarı ışığı,  makinенin bir eylem yürütmenizi önerdiği anlamına gelir.

Hangi eylemin yürütüleceği piktogramla gösterilir.

Gerekli eylem	Beyaz uyarı ışığı 	Kırmızı uyarı ışığı 
 Öğütme haznesini boşaltın	-	Zorunlu
 Su haznesini doldurun	-	Zorunlu
 Süt aksamında durulama başlatın	Recommandée par la machine	Gerekli
 Kireç çözme programı yürütün	Recommandée par la machine	Gerekli
 Kahve aksamında temizlik yürütün	Recommandée par la machine	Gerekli
 Kahve aksamında durulama başlatın	-	Gerekli

KAHVE TOPLAYICININ VE DAMLAMA TEPŞİSİNİN BAKIMI

Damlama tepşisinde su, kahve toplayıcıda ise demlenmiş kahve taneleri birikir.

! Önemli: Damlama tepşisi, hazırlık süresinde ve sonrasında akan su ve kahvenin toplanmasını sağlar. Tepsinin daima yerinde olması ve her gün boşaltılması önemlidir. Damlama tepşisindeki turuncu renkli yüzey göstergeler ne zaman boşaltılması gerektiğini bildirir.


DAMLAMA TEPŞİSİNİN BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ

Hızlı başlangıç kılavuzunda 9.B "DAMLAMA TEPŞİSİNİ BOŞALTMA" bölümüne bakın.

Bu tepsi süt ve kahve ile temas ettiği için her gün sökerek tüm öğeleri sıcak su altında süngerle temizlemenizi öneririz. Ayrıca öğeleri tekrar yerleştirmeden önce kurumalarını beklemenizi öneririz. Bulaşık makinesine koymayın.

KAHVE TOPLAYICININ BOŞALTILMASI VE TEMİZLENMESİ

Hızlı başlangıç kılavuzunda 8.A "ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİNİ BOŞALTMA" ve 8.B "ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE HAZNESİNİ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEME" bölümlerine bakın.

Cihaz arayüzünde uyarı ışığı  yandığında işlemin yürütülmesi gerekir.

Cihaz talep etmeden daha sık da boşaltabilirsiniz fakat makine ışıklı bildirim verdiğinde haznenin boşaltıldığını kaydedebilir. Hijyen amacıyla kahve toplayıcıyı her gün sıcak su altında sabun ve süngerle temizlemenizi öneririz. Ayrıca öğeleri tekrar yerleştirmeden önce kurumalarını beklemenizi öneririz.

Bulaşık makinesine koymayın.

! Önemli: Öğütülmüş kahve haznesinin ve damlama tepşisinin düzenli olarak boşaltılmaması cihazınıza zarar verebilir.

KAHVE TOPLAYICININ VE DAMLAMA TEPŞİSİNİN BAKIMI

SU HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

Su kalitesinden etkilenen kahve aromasını en iyi şekilde korumak ve hijyen amacıyla su haznesini her gün sıcak su ve şişe fırçası ile temizlemenizi öneririz. Ayrıca hazneyi tekrar cihaza yerleştirmeden önce kurumalarını beklemenizi öneririz.

ÇEKİRDEK HAZNESİNİN TEMİZLENMESİ

Kahve çekirdekleri, haznenin çeperlerinde yağlı kalıntılar bırakarak kahvenizin kalitesini etkileyebilir. Kahve aromasının en iyi şekilde korunması ve maksimum hijyen sağlanması için hazneyi tekrar doldurmadan önce kuru ve yumuşak bir bezle silmenizi öneririz.

! Dikkat: Temizleme sırasında su kullanmayın. Çekirdek haznesinde su bulunması cihazınıza zarar verebilir.

FAVORİLER İŞLEVİ

SÜTLÜ İÇECEKLERDEN SONRA SÜT SİSTEMİNİN BAKIMI

! Önemli: Her seferinde aynı kalitede köpük elde edebilmek için, sütlü her içecekten sonra süt aksamında durulama işlemi yürütmenizi ve boruyu ve konnektörü temizlemenizi öneririz.



1. Sütlü her içecekten sonra

1a. Süt borusu ve konnektörün hızlı temizliği (30 sn)

Her sütlü içecekten sonra hijyen amacıyla temizlik yürütülmelidir. Bu işlem, her kullanımdan sonra borunun ve konnektörün sıcak suyla dikkatlice manuel olarak temizlenmesini gerektirir. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 5.B "SÜT BAZLI İÇECEK SONRASI HIZLI DURULAMA"** bölümüne bakın.

1b. Süt sisteminin otomatik durulanması (10 sn – 20 ml)

Bu durulama işlemi her sütlü içecekten sonra, makine bildirimde bulunduğu ve START/STOP ışığı yanıp söndüğünde yapılmalıdır. İşlem, makinenin süt sistemini temizlemeye yarar.

 ve beyaz ışıklı  simgesi görünüyorsa durulama işlemi başlatmak için START/STOP düğmesine basın.

2. görüldüğünde veya kırmızı ışıklı simgesi görünüyorsa:

Tarif sona erdikten sonra hemen durulama işlemi yürütmezseniz:

- Kontrol panelinizde kırmızı ışıklı  uyarısı görünür ve siz süt sisteminde durulama başlatıncaya kadar yanmaya devam eder.

- Makine kapatıldığında otomatik durulama devreye girer.














Süt sisteminin manuel olarak derinlemesine temizlenmesi


! Önemli: Hijyenin korunması için, süt aksamını her gün veya 2 günden uzun süre kullanılmadığında manuel olarak temizlemeniz önerilir.


Bu işlem, çıkarılabilir "One Touch Cappuccino" ünitesinin düzenli olarak söküp temizlenmesini ve süt borusu için boru temizleyici kullanımını gerektirir. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 6. "SÜT SİSTEMİNİN MANUEL OLARAK DERİNLEMESİNE TEMİZLENMESİ – 5 DK"** bölümüne bakın.

! Önemli: Hijyenin korunması ve her seferinde ideal köpük elde edilmesi amacıyla, süt borusunun ve plastik ucun yaklaşık üç ayda bir değiştirilmesini öneririz. Bu aksesuarlar KRUPS web sitesinden edinilebilir.

DİĞER BAKIM GÖREVLERİ

Bakım	Ne zaman?	Açıklama	Gerekli eylemler
Kahve aksamının durulanması 45 sn - 30 ml	Kahve aksamını her gün veya 2 günden uzun süre kullanılmadığında durulamanız önerilir.	Makinenin kahve aksamının durulanmasını sağlar. Bu işlemde yalnızca sıcak su kullanılır. Kahvenin özgün tadının korunmasını ve makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlar.	Kahve çıkış ucunun altına bir kap koyun. • Makineyi çalıştırıp  simgesine basın. • Durulama işlevini  seçin. • Durulamayı başlatmak için  düğmesine basın.
Makinenin temizlenmesi 13 dk - 600 ml	Makine sizden talep ettiğinde.	Kahve aromasının ve hijyenin korunması için makinenizi temizlemenizi öneririz. İçeceklerinizin aromalarının optimal şekilde korunmasını sağlar.	Gerekli aksesuarlar: 1 KRUPS temizleme tableti (n°1) ve en az 600 ml'lik bir kap. Makine talep ettiğinde, arayüzde beyaz  ve kırmızı  uyarı ışıkları ve  simgesi yanar. Hızlı başlangıç kılavuzunda 10. "TAM BİR OTOMATİK TEMİZLİK YÜRÜTME - YILDA 3 KEZ -13 DK" bölümüne bakın. Temizlik işlemini  düğmesine basıp  ile gösterilen temizlik programını seçerek yürütebilirsiniz.
Kireç çözme 20 dk - 600 ml	Kireç çözme programı gerektiğinde cihaz size bildirim verir.	Makinenizde kireç çözme programı yürütmek düzgün çalışmasını ve kireç artıklarının giderilmesini sağlar. Cihazınızın doğru çalışması ve uzun ömürlü olması için bu adım çok önemlidir.	Gerekli aksesuarlar: 1 KRUPS temizleme ürünü (n°3) ve en az 600 ml'lik bir kap. Kireç çözme programı gerektiğinde cihaz size bildirim verir. Makine çalıştığında, kırmızı  veya beyaz  uyarı ışığı ve  simgesi yanar. "KİREÇ ÇÖZME PROGRAMI - 20 DK" bölümüne bakın. İşlev aktif olduğunda, kireç çözme işlemini isteğe bağlı olarak  düğmesine basıp  simgesini seçerek de başlatabilirsiniz.

 **Önemli:** Bakım programını cihaz sizden talep ettiği an çalıştırmazın gerekmez ama bu işlem çok geçmeden yapılmalıdır. Temizlik ertelenirse işlem yürütülünceye kadar uyarı mesajı görüntülenmeye devam eder.

 **Önemli:** Bakım sırasında makinenin fişini çekmeniz veya elektrik arızası yaşanması durumunda temizleme programı baştan başlar. İşlemi ertelemek mümkün değildir. Su aksamının durulanması için bu işlem gereklidir. Bu durumda yeni bir temizlik tableti kullanılması gerekebilir.


































DİĞER İŞLEVLER

CİHAZ AYARLARINA ERİŞME

Cihazın ekranı bulunmadığından, ayarlar bazı düğmelerin ikincil işlevi olarak entegre edilmiştir.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

- Cihazın fişi takılı olmalı fakat cihaz çalıştırılmamalıdır.
- 3 saniye süreyle  düğmesini basılı tutun.
- İlk üç tarifin altındaki ışıklar yanıp söndükten sonra bip sesi gelir ve ayar menüsüne erişirsiniz. Daha sonra ristretto, espresso ve lungo düğmelerini kullanarak gezinebilirsiniz.

Kahve sıcaklığı		
T1:   	Düşük	Kahve sıcaklığını ayarlamak için önce,  ardından  simgesine basın. Kahveler için 3 farklı sıcaklık düzeyi ayarlanabilir.
T2:   	Orta	
T3:   	Yüksek	
Otomatik kapanma		
  	10 dk	Enerji tüketimini optimize etmek için cihazın otomatik olarak kapatılacağı süreyi seçebilirsiniz: 10, 20 veya 30 dakika. Otomatik kapanma ayarı için önce  ve ardından  simgesine basın.
  	20 dk	
  	30 dk	
Otomatik durulama		
  	Aktif	Makinenin her açılışta otomatik durulama işlemi yürütmesini ayarlayabilirsiniz. Varsayılan ayar devre dışıdır. Otomatik durulamayı açmak için önce  ve ardından  simgesine basın.
  	Devre dışı	

Ayarlar menüsünden çıkmak için:

- Menüden çıkmak için  düğmesine basın.
- Makine kapanır ve ayarları hatırlar.



LES SOLUTIONS À VOS QUESTIONS

ÇALIŞTIRMA

- 1) Makine hata gösteriyor, arayüz donuyor VEYA makinenizde bir arıza var.
 - ☑ Cihazı kapatıp fişini çekin. Filtre kartuşunu çıkarın, bir dakika bekleyin ve makineyi yeniden başlatın. Açma/kapatma düğmesini en az 3 saniye süreyle basılı tutun.
- 2) En az 3 saniye süreyle açma/kapatma düğmesine basılmasına rağmen cihaz açılmıyor.
 - ☑ Elektrik tesisatınızda sigortaları ve prizi kontrol edin. Güç kablosunun iki ucunun cihaza ve prize iyice oturduğunu kontrol edin.
- 3) Bir döngü sırasında elektrik arızası yaşandı.
 - ☑ Tekrar güç sağlandığında cihaz otomatik olarak yeniden başlar.
- 4) Öğütücü bozta çalışıyor.
 - ☑ Kahve çekirdeği tükendiyse veya azaldıysa bu durumun ara sıra yaşanması normaldir.
 - ☑ Haznede çekirdek varsa:
 - Kahve fazla yağlı olduğu için cihaz tarafından yakalanmıyor olabilir. Çekirdeklerin aşağı inmesine yardımcı olmayı deneyin ve bunun işe yarayıp yaramadığına bakın. Kahve türünü değiştirmek de önerilir (bkz. kahve türü işlevi).
 - Her zamanki kahve türü seçiliyse ve şimdiki kadar normal çalıştıysa: KRUPS müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.



KULLANIM

- 1) Öğütücü tuhaf bir ses çıkarıyor. Öğütücüde yabancı madde var.
 - ☑ Elektrikli süpürgeyle çekmeyi deneyin. Sorun devam ederse müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.
- 2) Cihazın altında su var.
 - ☑ Damlama tepsisini çıkarmadan önce, makinenin döngüsünü doğru şekilde tamamlaması için kahve akışı sonlandıktan sonra 15 saniye bekleyin.
 - ☑ Damlama tepsisinin doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Tepsi, cihazın kullanılmadığı anlarda bile daima yerinde olmalıdır.
 - ☑ Damlama tepsisinin dolu olmadığını kontrol edin.
- 3) Öğütme derecesi ayar düğmesi zor dönüyor.
 - ☑ Öğütme derecesi ayar düğmesini yalnızca öğütme sırasında döndürün.
- 4) Cihaz kahve yapmıyor. Çalışma sırasında bir olay algılanmış.
 - ☑ Cihaz otomatik olarak yeniden başlamıştır ve yeni bir döngüye hazırdır.
- 5) Kahve çekirdeği yerine öğütülmüş kahve kullanılmış.
 - ☑ Çekirdek haznesindeki öğütülmüş kahveyi elektrikli süpürge yardımıyla çekin.
- 6) Makine durduğunda kahve uçlarından su çıkıyor.
 - ☑ Bu durum normaldir. Kahve uçlarının tıkanmaması için yürütülen otomatik durulama işleminin sonucudur.

BUHAR VE SÜT

- 1) Makinenin süt çıkış ucu kısmen veya tamamen tıkanmış gibi görünüyor.
- 2) "One Touch Cappuccino" ünitesini temizleyin. **Hızlı başlangıç kılavuzunda 6. "SÜT SİSTEMİNİN MANUEL OLARAK DERİNLEMESİNE TEMİZLENMESİ - 5 DK"** bölümüne bakın.
- 3) Damlama tepsisinden buhar sızıyor.
 - ☑ Hazırlanan içecek türüne bağlı olarak damlama tepsisinden buhar sızabilir.
- 4) Çekirdek haznesi kapağının altında buhar görülüyor.
 - ☑ Kapağın (K) altındaki temizleme tableti yuvasının doğru şekilde kapatıldığını kontrol edin

BAKIM

- 1) Makine kireç çözme programı talep etmiyor.
 - ☑ Kireç çözme döngüsü, sütlü içecek veya sıcak su işlevinin fazla kullanımından sonra talep edilir. Cihazınızla yalnızca kahve hazırlıyorsanız sık kireç çözme işlemi gerekmez.
- 2) Damlama tepsisinde öğütülmüş kahve var.
 - ☑ Damlama tepsisine kahve taneleri kaçabilir. Makine, süzme haznesinin temiz kalması için fazla taneleri tahliye edecek şekilde tasarlanmıştır.
- 3) Kahve toplayıcı  boşaltıldıktan sonra uyarı ışığı yanmaya devam ediyor.
 - ☑ Öğütülmüş kahve haznesini çıkarıp yeniden takın.
- 4) Su haznesi  doldurulduktan sonra uyarı ışığı yanmaya devam ediyor.
 - ☑ Su haznesinin cihaza doğru şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. Haznenin dibindeki yüzer parça serbestçe hareket edebilmelidir. Yüzer parçaları kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.

İÇECEKLER

- 1) Kahve çıkışı çok yavaş.
 - ☑ Daha iri taneli öğütme için düğmeyi sağa doğru çevirin (kullanılan kahve türüne göre de değişebilir).
 - ☑ Bir veya birkaç durulama döngüsü çalıştırın.
 - ☑ Claris Aqua Filter System kartuşunu değiştirin.
- 2) Kahve çok hafif veya yeterince doygun değil.
 - ☑ Kahve çekirdeği haznesinde kahve bulunduğunu ve çıkışın tıkalı olmadığını kontrol edin.
 - ☑ Makinenin düzgün şekilde yakalayamayabileceği yağlanmış, karamelize olmuş veya aromalı kahveler kullanmaktan kaçının.
 - ☑ Sıvı hacmini azaltın ve kahve sertliği işlevini kullanarak kahve sertliğini artırın. Daha ince taneli öğütme için düğmeyi sola doğru çevirin. 2 fincan işlevini kullanarak içeceğinizi iki döngüde hazırlayın.
- 3) Espresso veya kahve yeterince sıcak değil.
 - ☑ Makinenizin ayarlar menüsünden kahve sıcaklığını artırın. İçeceğinizi hazırlamadan önce fincanı sıcak suyla durulayarak ısıtın.
 - ☑ Kahvenizi hazırlamadan önce kahve aksamında durulama işlemi yürütün. Cihaz açıldığında kahve aksamının durulanması ayarlardan etkinleştirilebilir.
- 4) Her kahveden önce kahve uçlarından su geliyor.
 - ☑ Bir tarife başladığınızda ön demleme gerçekleşir. Bu işlem, kahve uçlarından az miktarda su gelmesine yol açabilir.

Yukarıda açıklanan sorunlardan biri devam ederse KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Önemli: Üretici: SAS GSM – Rue Saint-Leonard F-53104 Mayenne – Fransa

KRUPS

MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ

0850 222 40 50

www.tefal.com.tr

GROUPE SEB İSTANBUL A.Ş.

Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza

No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Size en yakın yetkili servisimizin yerini öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya www.tefal.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the call center number or visit www.tefal.com.tr to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza