

1. ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİLERİ
 - 1.1 KULLANMA KILAVUZU İÇİN SEMBOL KILAVUZU
 - 1.2 MAKİNEİNİZLE BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR
 - 1.3 TEKNİK VERİLER
 - 1.4 ARAYÜZ
 - 1.5 GÖSTERGE IŞIKLARI
2. BAŞLARKEN VE CİHAZ KURULUMU
 - 2.1 FİLTRE KURULUMU
 - 2.2 ÖĞÜTÜCÜ: ÖĞÜTME AYARI
3. İÇECEK HAZIRLAMA
 - 3.1 SÜTLÜ İÇECEKLER
 - 3.2 FAVORİLER İŞLEVİ
4. GENEL BAKIM
 - 4.1 GÜNLÜK BAKIM
 - 4.2 DİĞER BAKIMLAR
5. DİĞER İŞLEVLER
6. SORULARINIZIN CEVAPLARI

Sayın Müşterimiz,

Dahili öğütücüye sahip bir KRUPS Espresso makinesi satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Dahili öğütücülere sahip KRUPS Espresso makineleri Fransa'da tasarlanmış, geliştirilmiş ve üretilmiştir. Bu sayede menşei ve üretim kalitesi açısından en mutlak garantileri sağlar.

Makineniz, mümkün olduğunca kolay bir kullanıma sahip olacak ve barista kalitesinde içecekler hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tek bir düğmeye dokunarak espresso, uzun çekim kahve, filtre kahve ve diğer kahve türlerinin keyfini çıkarın.

İşlerinizi kolaylaştırmak için KRUPS, makinenizi kullanırken size rehberlik edecek ve kahve molalarınızı aydınlatacak akıllı gösterge ışığı teknolojisini geliştirdi.

Makinenizde bulunan ileri teknoloji, taze çekilmiş kahve çekirdeklerinden maksimum miktarda aromalar ortaya çıkararak mümkün olan en iyi sonucu elde etmenizi sağlar.

Harika kahve molalarından keyif almanızı ve KRUPS makinenizden memnun kalmanızı umuyoruz.

KRUPS ekibi

1. ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİLERİ

Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce kullanım kılavuzunu ve "güvenlik talimatları" kitapçığını dikkatlice okuyun. Uygun olmayan kullanımlar, KRUPS'u her türlü sorumluluktan muaf tutacaktır.

1.1 KULLANMA KILAVUZU İÇİN SEMBOL KILAVUZU



Tehlike: Ciddi bedensel yaralanma veya ölüm riskine karşı uyarı.
Yıldırım sembolü sizi elektrikle ilgili tehlikelere karşı uyarır.





Dikkat: Cihazın olası herhangi bir arızasına, hasarına veya tahribatına karşı uyarı.



Önemli: Cihazın çalıştırılması için genel veya önemli açıklama.

1.2 MAKİNEİZLE BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR

Makinenizle birlikte verilen aksesuarları kontrol edin. Parçalardan biri eksikse doğrudan KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

BİRLİKTE VERİLEN AKSESUARLAR		
1.	Buhar sistemi için temizleme iğnesi	
2.	Kullanım kılavuzu – Hızlı Başlangıç Kılavuzu – Güvenlik talimatları kitapçığı KRUPS Satış Sonrası Servis merkezleri rehberi Garanti belgeleri	



Dikkat: Garantinin bozulmaması için bu makineyle yalnızca KRUPS aksesuarlarını kullanın..












1.3 TEKNİK VERİLER

Cihaz	Otomatik Espresso EA91
Güç kaynağı	~220-240 V/50 Hz
Pompa basıncı	15 bar
Kahve çekirdeği haznesi	260 g
Enerji tüketimi	Çalışır durumda: 1450 W
Su haznesi	1.7 l
Başlarken ve depolama	İçeride, kuru bir yerde (donmadan uzak)
Boyutlar (mm) Y x G x D	365 x 240 x 400
Ağırlık EA91 (kg)	8.9

Teknik değişikliklere tabidir








1.4 ARAYÜZ

Düğme	Açıklama/Genel işlevler
	Makineyi açıp kapatın. AÇMA/KAPAMA düğmesine her basıldığında bir bip sesi duyulur.
	Hazırlanacak içeceği seçin. Bir içecek seçildiğinde yanında bir gösterge ışığı yanar.
	Manuel olarak sütlü içecek hazırlama için sütü köpürtmek üzere buhar işlevini seçin. Bir hazırlama seçildiğinde yanında bir gösterge ışığı yanar. DİKKAT: BAŞLAT/DURDUR düğmesine iki kez basılmalıdır: Bir kez makineyi önceden ısıtmak için ve ikinci kez buharı başlatmak için.

	<p>"Kahve sertliğini artırmak veya azaltmak için içecek seçiminden sonra basın. Kullanılan öğütülmüş kahve miktarını değiştirir. Yumuşaktan serte kadar üç olası seçenek. Seçim bir, iki veya üç arkadan aydınlatmalı kahve çekirdeği ile belirtilir."</p>
	<p>"Su akış hacmini değiştirerek içecek hacmini artırmak veya azaltmak için içecek seçiminden sonra basın. Küçükten büyüğe üç olası içecek seçeneği. Seçim, arkadan aydınlatmalı bir M, L veya XL ile gösterilir."</p>
	<p>Mevcut hazırlamayı/bakımı başlatın veya durdurun.</p>
	<p>Miktarı ikiye katlamak için içecek seçiminden sonra basın. Seçim, arkadan aydınlatmalı bir X2 ile gösterilir.</p>
	<p>"Favorilerinizi" kaydetmenizi ve daha sonra seçmenizi sağlar. Hazırlamadan önce veya sonra uzun süre basarak favori bir içeceği kaydedin. Arkadan aydınlatmalı A veya B ile gösterilen iki favori içeceği kaydetmek mümkündür.</p>
	<p>Bakıma erişmek için basın ve gerçekleştirilecek türü seçin: durulama, temizleme veya kireç giderme. Seçilen bakım kırmızı renkte arkadan aydınlatılır.</p>

1.5 GÖSTERGE IŞIKLARI

KRUPS Sensation makineniz, hayatınızı kolaylaştırmak için akıllı gösterge ışığı teknolojisine sahiptir. Makine, su ve çekilmiş kahve seviyelerini otomatik olarak algılar ve izler. Kaplarınızı doldurmanız veya boşaltmanız gerektiğinde, bir gösterge ışığı size haber verir. Durulama, temizleme veya kireç giderme gerektiğinde de makine sizi bilgilendirir.

Gösterge ışığı	Açıklama
	"BAŞLAT/DURDUR LED'i yanıp sönüyor ==> Mevcut işleme devam etmek için BAŞLAT/DURDUR'a basın BAŞLAT/DURDUR LED'i sürekli yanıyor ==> İşlem devam ediyor"
	"Işık şeridi: – Sabit beyaz: Makine kullanıma hazır – Yanıp sönen beyaz: İçecek yapılıyor – Sabit kırmızı: Bakım servisi yapılmalı – Yanıp sönen kırmızı: Bakım devam ediyor"
	"Durulama gerekli. Başlamak için ""Temizleme Modu""na ve ardından ""BAŞLAT/DURDUR"" düğmesine basın. Makinenin nasıl durulanacağıyla ilgili olarak ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 10. bölümüne bakın."
	"Temizlik gerekli. Başlamak için ""Temizleme Modu""na ve ardından ""BAŞLAT/DURDUR"" düğmesine basın. Makinenin nasıl temizleneceğiyle ilgili olarak ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 11. bölümüne bakın."
	"Kireç giderme gerekli. Başlamak için ""Temizleme Modu""na ve ardından ""BAŞLAT/DURDUR"" düğmesine basın. Makinenin kirecinin nasıl giderileceğiyle ilgili olarak ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 12. bölümüne bakın."
	"Kahve öğütme kabı dolu, boşaltılması gerekiyor. Kahve öğütme kabının ne kadar boş olduğunu öğrenmek için ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 8A bölümüne bakın."
	"Su haznesi neredeyse boş, doldurulması gerekiyor. Su haznesinin nasıl doldurulacağıyla ilgili olarak ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 7A bölümüne bakın."
	"Tüm gösterge ışıkları yanıp sönüyor: Makine hatası veya tıkanıklık. ""SORULARINIZIN CEVAPLARI"" paragrafına bakın."



2. BAŞLARKEN VE CİHAZ KURULUMU

"BAŞLARKEN

Makineyi sabit, yatay, temiz ve kuru bir çalışma yüzeyine yerleştirin.

İlk kullanımdan önce makinenin hazırlanması, makinenin çalışabilmesi için su devrelerinin dolmasını sağlar. Ön ısıtma ve otomatik durulama gerçekleşir.

Daha fazla bilgi için makinenizi ilk kez nasıl başlatacağınızla ilgili ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 1. bölümüne bakın.

Cihazınız üretim tesisinden ayrılmadan önce kontrol edilmiş ve test edilmiştir. Temizliğe gösterilen tüm özene rağmen, kahve öğütücüsünde kahve kalıntıları ve/veya damlama tepsisi izgarasında kahve damlaları bulabilirsiniz. Paketi açarken, koruyucu malzeme nedeniyle makine üzerinde toz olduğunu da fark edebilirsiniz. İlk kullanımdan önce makinenizi bir bezle iyice temizlemenizi öneririz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Asla hasarlı bir cihazı kullanmayın."

"SU

Suyun kalitesi, lezzetin kalitesini büyük ölçüde etkiler. Kireç ve klor kahvenin tadını değiştirebilir. Tüm kahve aromalarını korumak için Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşlu taze, temiz su veya 800 mg/l'nin altında kuru kalıntı içeren şişelenmiş su (şişe üzerindeki etikete bakın) kullanmanızı öneririz.

FİLTRE VE SU SERTLİĞİ paragrafına bakın.

FİNCAN

Sıcak içecek hazırlarken önceden ısıtılmış (sıcak su altından geçirilerek) ve istediğiniz miktara uygun büyüklükte fincanlar kullanmanızı tavsiye ederiz.

KAHVE ÇEKİRDEKLERİ

Kavrulmuş kahve çekirdekleri korunmadığı takdirde aromasını kaybedebilir. Kahve çekirdeklerini 2-3 gün boyunca tüketeyeceğiniz miktarda kullanmanızı ve 250 g'lık paketleri tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Kahve çekirdeklerinin kalitesi değişiklik gösterir ve tatlar öznel niteliktedir. Arabica çekirdekleri, kafein oranı daha yüksek, daha acı ve dolgun olan Robusta çekirdeklerinin aksine size güzel, çiçeksi aromalar sunar. Daha dengeli bir tat elde etmek için iki tür kahveyi karıştırmak yaygın bir uygulamadır. Lütfen kahve kavurucunuzdan tavsiye almaktan çekinmeyin.

Makineye zarar verebileceğinden yağlı veya karamelize kahve çekirdeklerinin kullanılmasını önermiyoruz.

Kahvenin öğütülmesi aromanın gücünü ve kremanın kalitesini etkiler. Öğütme ne kadar ince olursa krema da o kadar yumuşak olur. İstenilen içeceğe öğütme de uygulanabilir."



2.1 FİLTRE KURULUMU

"NEDEN FİLTRE KARTUŞU TAKMALISINIZ?

KRUPS Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşu, kahvenizin tadını optimize etmeye, kireç oluşumunu sınırlamaya ve bakım ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur. Makinenizin uzun süre dayanması için filtre kartuşu kullanmanızı tavsiye ederiz.

Bu aksesuar KRUPS.com adresinden temin edilebilir.

"CLARIS AQUA FİLTRE SİSTEMİ KARTUŞUNU NE ZAMAN DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?



- Kurulumdan iki ay sonra.
- Kartuşunuzu takarken filtre kartuşunun üst kısmındaki gri halkayı, takma tarihinden iki ay sonrasını gösterecek şekilde çevirmenizi tavsiye ederiz.

CLARIS AQUA FİLTRE SİSTEMİ KARTUŞUNUN TAKILMASI

- Makinenizin fişi prize takılı ve açık olmalıdır.
- Kartuş su deposuna girmelidir
- Numaralı halka üstte olacak şekilde kartuşu konumlandırın
- Kartuşu düzgün bir şekilde konumlandırmak ve vidalamak için kartuşla birlikte verilen siyah vida aksesuarını kullanın.
- Ekranda 3 saniye boyunca ICON simgesine basın. Bir bip sesi, "Filtre kurulumu" menüsüne eklemeyi onaylar.
- Ağızların altına bir kap yerleştirin.
- ICON düğmesi yanıp söner ve ICON göstergesi yanar.
- Filtre kullanımını başlatmak için ICON simgesine basın.
- Işık şeridi, kurulum sırasında kırmızı renkte yanıp söner.
- Işık şeridi tekrar sabit beyaz renkte yanmaya başladığında kurulum tamamlanmıştır.

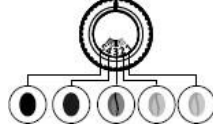


2.2 ÖGÜTÜCÜ: ÖGÜTME AYARI

"ÖGÜTME NEDEN AYARLANMALI?"

Genel olarak, kahve çekirdeklerinin türünü değiştirdiğinizde veya kahvenizin sertliğini ayarlamak için öğütmeyi ayarlamanız gerekir. Öğütmenin değiştirilmesi farklı kahve çekirdeği türlerine uyum sağlamayı mümkün kılar:

- Çok kavrulmuş ve yağlı bir kahve çekirdeği daha kalın öğütme gerektirir,
- Daha hafif kavrulmuş bir kahve çekirdeği daha kuru olur ve daha ince öğütme gerektirir."Roasting



Çok yoğun	yoğun	sert	orta	yumuşak
(Dark French)	(French)	(Light French)	(Amber)	(Blonde)

Ayrıca aynı kahve için öğütme ayarı fincandaki aromayı etkiler. Öğütme ne kadar ince olursa aroma da o kadar güçlü olur.



Position 5	Position 4	Position 3	Position 2	Position 1
Çok ince	ince	orta	İri taneli	Çok iri taneli

"ÖGÜTMEYİ AYARLAMA

Kahve çekirdeği türünüze ve istediğiniz lezzetin sertliğine göre kahve çekirdeği kabında bulunan ayar düğmesini çevirin (5 seviye - yukarıya bakın). Bu ayar öğütme sırasında ve kademe kademe yapılmalıdır. Üç hazırlamadan sonra tatta belirgin bir fark göreceksiniz."













Dikkat: Öğütücü tarafından işlenmesi zor olduğu için yağlı veya karamelize kahve çekirdeklerinin kullanılmasını önermiyoruz. Bunlar makineye zarar verebilir ve sensör performansının düşmesine neden olabilir..



3. İÇECEK HAZIRLAMA

"BU MAKİNEDE TEMİN EDİLEBİLİR İÇECEKLER:

KRUPS Sensation, tercihinize bağlı olarak çok çeşitli içecekler yapmanızı sağlar. Hazırlamalara doğrudan kontrol panelinizden erişilebilir."

İçecekler	Açıklama	Hacim	Boyutlar	Kahve sertliği	 X2
 RISTRETTO	"Ristretto: Dolgun kısa çekim espresso."	25ml	M : 20ml L : 25ml XL : 35ml		✓
 ESPRESSO	"Espresso: Belirgin aromalara ve hafif acı karamel renkli kremaya sahip dolgun bir kahve."	40ml	M : 40ml L : 55ml XL : 70ml		✓
 LONG COFFEE	Long coffee: Kafein oranı daha yüksektir ancak damakta bıraktığı tat daha hafiftir. Sabahları en popüler kahvedir.	120ml	M : 80ml L : 120ml XL : 180ml		✓
 FILTER COFFEE	Filter coffee: Yumuşak ve hafif bir sonuç için daha düşük sıcaklıkta uzun demleme.	150ml	M : 120ml L : 150ml XL : 170ml		✓
 HOT WATER	Sıcak su	200ml	M : 100ml L : 200ml XL : 300ml	X	X

Lütfen varsayılan ayarların (kalın harflerle yazılmış) KRUPS tarafından en uygun hazırlamayı sağlamak için önerilen ayarlar olduğunu unutmayın.



HINTS & TIPS


"Her içecek seçtiğinizde, makine en son ayarları kullanır.
Her içecek için hazırlama sırasında hacmi artırabilirsiniz."

MAKİNEZİ İÇECEĞİNİZİ HAZIRLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİR:

Kahve yapma adımları
1 Kahve çekirdeklerini öğütme
2 Öğütülmüş kahveyi
3 Ön demleme (bu aşamada fincanınıza birkaç damla düşebilir)
4 Süzülme

"KAHVE AĞIZLARININ YÜKSEKLİKLERİNİ AYARLAMA

Tüm içecekler için kahve ağızlarını fincanlarınızın boyutuna göre 13 cm yüksekliğe kadar alçaltabilir ve kaldıracabilirsiniz."

- "İÇECEK HAZIRLAMAYA NASIL BAŞLANIR
- • Kahve çekirdeği haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Dikkat: Makinenize zarar vermemek için öğütücüye su dökmemeye özen gösterin.
- • Su haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. Su seviyesi düşükse makine, hazneyi doldurmanızı isteyen bir göstergesi ışığı ile sizi bilgilendirir.
- • Fincanları kahve çıkışlarının altına yerleştirin.
- • Seçilen içeceğin düğmesine basın, ayarlarınızı yapın ve ICON simgesine basın." 

"İÇECEĞE BAĞLI OLARAK FARKLI AYARLAR YAPILABİLİR:

- Kahve sertliği: Kullanılan öğütülmüş kahve miktarını değiştirerek kahvenin sertliğini artırmak veya azaltmak için içeceği seçin ve bir, iki veya üç kahve çekirdeği seçeneklerinden birini belirtin. Bir en hafif, üç ise en gövdeli ICON.
- Fincan hacmi: Ekstraksiyon için kullanılan su miktarını artırmak veya azaltmak için içeceği seçin ve M, L veya XL'yi belirtin ICON. Bu ayar hazırlama öncesinde veya sırasında seçilebilir.
- Bir veya iki fincan: Aynı anda iki hazırlığı başlatmak için içeceği seçin ve ICON simgesine basın. Daha fazla bilgi için içecekler tablosuna ve içecek ayarlarınızı nasıl yapacağınızla ilgili ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 2. bölümüne bakın."

"İÇECEĞİ HAZIRLIK ORTASINDA DURDURMA

İçeceğinizin hazırlanmasını, dilediğiniz zaman ICON düğmesine basarak durdurabilirsiniz. Bir döngü kesintiye uğradığında hemen durdurulmaz. Işık şeridi tekrar sabit beyaz olana kadar makineye erişemezsiniz."



3.1



HINTS & TIPS

"Köpüklü süt yapmak için buzdolabından alınan (3-5°C) pastörize UHT süt tercih etmelisiniz.

Özel sütlerin (mikro filtreli, çiğ, fermente, zenginleştirilmiş) veya bitki bazlı sütlerin (badem, yulaf, soya vb.) kullanılması mümkündür ancak köpüğün kalitesi ve miktarı açısından daha az tatmin edici sonuçlar verebilir. Süt açıldıktan sonra, ister plastik ister cam şişede olsun buzdolabında 4°C ve altında saklanmalıdır. Süt genellikle beş ila yedi gün arasında saklanabilir."

"BUHAR AĞZI İLE SÜT KÖPÜRTME

Buhar ağızı, örneğin bir cappuccino veya latte yapmak üzere sütü köpürtmek için kullanılır. Buhar üretimi espresso hazırlamaktan daha yüksek bir sıcaklık gerektirdiğinden, cihazın buhar için ek bir ön ısıtma aşaması bulunur.

Aynı anda iki fincan hazırlamak mümkün değildir, bu nedenle ""X2"" işlevi kullanılamaz."



! Önemli:

Biri makine, diğeri buhar için iki ön ısıtma aşaması vardır. ICON LED'i, makinenin ön ısıtmayı bitirdiğini belirtmek için yanıp söner. Buhar üretimini başlatmak için tekrar ICON düğmesine basın. Ön ısıtmadan sonraki iki dakika içinde ICON düğmesine basmazsanız makine orijinal konumuna geri döner. Daha fazla bilgi için sütlü bir içeceğin nasıl yapılacağına ilişkin ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 5. bölümüne bakın."

"Yanık riskine karşı dikkatli olun.

Önemli:

Buhar üretimi, daha önce seçilen içecek hacmine bağlı olarak otomatik olarak durur. Buharı durdurmak için yeterli köpüklü süt varsa program bitmeden ICON düğmesine basabilirsiniz."Buhar üretimi, daha önce seçilen içecek hacmine bağlı olarak otomatik olarak durur. Buharı durdurmak için yeterli köpüklü süt varsa program bitmeden ICON düğmesine basabilirsiniz.

""BUHAR AĞZINI TEMİZLEME

Önemli:

Her seferinde aynı köpüğü elde etmek için buhar ağızını HER KULLANIMDAN SONRA dikkatlice temizlemenizi öneririz. Buhar ağızını bulaşık makinesinde yıkamayın. Ayrıca uzun bir süre (iki günden fazla) kullanılmadığında buhar ağızını temizlemenizi tavsiye ederiz. Tehlike: Buhar işlevini kullandıktan sonra buhar ağızı sıcak olabilir, bu nedenle kullanmadan önce birkaç dakika beklemenizi öneririz."

"Kapsamlı bir temizlik sağlamak için tüm buhar ağız çıkarılabilir. Su, az miktarda aşındırıcı olmayan bulaşık deterjanı ve bir fırça ile temizleyin. Daha fazla bilgi için buhar ağızını nasıl temizleyeceğinize ilişkin "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 6. bölümüne bakın.

- Buhar ağızındaki olası tüm süt kalıntılarını gidermek için ağız altına bir kap yerleştirin ve sıcak su hazırlamaya başlayın. Ardından buhar ağızını silmek için temiz, nemli bir mikrofiber bez kullanın.
- Buhar çıkmazsa ağız tıkanmış olabilir: Buhar sistemi için verilen temizleme iğnesiyle tıkanıklığı giderin. Daha fazla bilgi için buhar ağızını nasıl temizleyeceğinize ilişkin "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 6. bölümüne bakın."

"SICAK SU İLE HAZIRLIKLAR

- Fincanı buhar ağızının altına yerleştirin.
- "Sıcak Su"ya basın.
- İçeceğin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak aynı anda iki fincan hazırlamak mümkün değildir bu nedenle "X2" işlevi kullanılamaz.

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın. Makine ön ısıtma yapar (ışık şeridi yanıp söner), ardından sıcak suyu döker.

- Favoriler işlevi kullanılabilir. Daha fazla bilgi için favori içeceğinizi nasıl kaydedeceğinize ilişkin "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 3. bölümüne bakın."



3.2 FAVORİ İÇECEKLER

"FAVORİLER İŞLEVİ NE İÇİN KULLANILIR?

Favoriler işlevi, kaydedilmiş kişiselleştirilmiş ayarlarınızla tercih ettiğiniz içeceklere erişmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için favori içeceğinizi nasıl kaydedeceğinize ilişkin "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 3. bölümüne bakın.

Günlük kullanım için hızlı ve mükemmeldir. Sadece **ICON** düğmesine basın, favori içeceğinizi seçin ve her seferinde tercihlerinizi ayarlamak zorunda kalmadan "**BAŞLAT/DURDUR**" ile hazırlamaya başlayın.

Hacmi, kahve sertliğini ve fincan sayısını ayarlayarak en fazla iki kişiselleştirilmiş hazırlama (A ve B) kaydedebilirsiniz."

"FAVORİ İÇECEK OLUŞTURMA

Favori A ve Favori B kaydetmek mümkündür. Daha fazla bilgi için favori içeceğinizi nasıl kaydedeceğinize ilişkin "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 3. bölümüne bakın.

- Favori bir içeceğin kaydedilmesi, hazırlama bitmeden önce veya sonra yapılabilir ve **ICON** düğmesine uzun süre (2 saniye) basılmasını gerektirir. Hazırlama sonrası, içecek dökülürken durdurarak içecek hacminizi kişiselleştirebilirsiniz. Dökme işlemi sırasında "**BAŞLAT/DURDUR**" düğmesine basın. Dökülen hazırlamanın hacmi daha sonra favori içecek olarak kaydedilebilir. Favoriler işlevine basmak ve favori içeceğinizi A veya B olarak kaydetmek için 10 saniyeniz vardır."

"FAVORİLERİMDE KAYITLI BİR İÇECEĞİ HAZIRLAMAYA BAŞLAMA

ICON düğmesine basın

Favori içeceğinizi seçin: Favori A görüntülenir. Tekrar basarsanız Favori B görüntülenir.

İki favori içecekten birini başlatmak için ""BAŞLAT/DURDUR"" düğmesine basın.

Daha fazla bilgi için favori içeceğinizi yapmaya nasıl başlayacağınızla ilgili ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 4.

bölümüne bakın."

"FAVORİ İÇECEKLERİMİ DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Hali hazırda oluşturulmuş favori bir içeceği değiştirmek mümkün değildir. Favori bir içeceği değiştirmek için dilediğiniz ayarları kullanarak bir içecek seçin veya yapmaya başlayın ve değiştirmek istediğiniz favori içecek olarak kaydedin."



4. GENEL BAKIM

4.1 GÜNLÜK BAKIM

Uygun bakım işlemlerini yapmak makinenizin ömrünü uzatır ve kahvenizin gerçek tadını korur.

DAMLAMA TEPSİSİ BAKIMI

"Damlama tepsisi, hazırlıklar sırasında ve sonrasında cihazdan akan suyu veya kahveyi toplamanızı sağlar. Her zaman yerinde bırakmak ve düzenli olarak boşaltmak önemlidir.

Hijyen nedeniyle, her parçayı günlük olarak temizlemek için damlama tepsisini sökmenizi ve makineye geri koymadan önce havayla kurumaya bırakmanızı öneririz.

Daha fazla bilgi için damlama tepsinizin nasıl temizleneceğine ilişkin ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 9B bölümüne bakın."

DAMLAMA TEPSİSİNİ NE ZAMAN BOŞALTMALIYIM?

Şamandıra üstte olduğunda, çok dolu olduğunu gösterir.

KAHVE ÖĞÜTME KABİ BAKIMI

"Hijyen nedeniyle, kahve öğütme kabını her gün sıcak, sabunlu suyla temizlemenizi ve makineye geri koymadan önce havayla kurumaya bırakmanızı öneririz.

Daha fazla bilgi için kahve öğütme kabınızı nasıl temizleyeceğinize ilişkin ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 8B bölümüne bakın."

Önemli: Bulaşık makinesine koymayın.

"ÖĞÜTME KABİ NE ZAMAN BOŞALTILIR?

Kahve öğütme kabı, çıkarılan öğütmeyi toplar.

• **ICON gösterge ışığı size bunu yapmanızı söylediğinde öğütme kabını boşaltın.**

• Daha düzenli olarak boşaltabilirsiniz ancak makinenin kabin gerçekten boşaltıldığını kaydedebilmesi için bunu makine açıkken yapın."



Önemli: Kahve öğütme kabınızı yukarıda belirtildiği gibi düzenli olarak boşaltmamanız makinenize zarar verebilir.

SU HAZNESİ BAKIMI

Kahvenizin aromasını koruma ve hijyen nedenleriyle tatlı su kullanmanızı, su haznenizi her gün sıcak su ve süngerle temizlemenizi ve makineye geri koymadan önce havayla kurumaya bırakmanızı tavsiye ederiz.

KAHVE ÇEKİRDEĞİ KABİ BAKIMI

Kahve çekirdekleri, kahve çekirdeği kabının duvarlarında kahvenizin kalitesini etkileyebilecek yağlı bir kalıntı bırakabilir. Aromaları koruma ve hijyen nedenleriyle, her yeniden doldurulması gerektiğinde temiz, kuru, yumuşak bir bezle silmenizi öneririz.



Dikkat: Kahve çekirdeği kabını temizlemek için su kullanmayın, kahve çekirdeği kabında su bulunması makinenize zarar verebilir.

4.2 DİĞER BAKIMLAR

BAKIM	NE ZAMAN	Açıklama	Gerekli malzemeler
<p>RINSE</p> <p>Kahve Ağzı temizliği ~45s – 30 ml</p>	<p>İki gün kullanılmadıktan sonra veya herhangi bir zamanda.</p>	<p>"Makinenin kahve devresini durulamanızı sağlar. Bu işlem yalnızca sıcak su kullanır. Kahvenizin gerçek tadını korumanızı sağlar.</p> <p>Makinenin nasıl durulanacağıyla ilgili olarak ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 10. bölümüne bakın."</p>	
<p>CLEAN</p> <p>Makine temizliği ~13 min – 1L</p>	<p>Makine sizden istediğinde veya herhangi bir zamanda.</p>	<p>Hijyen nedeniyle ve kahvenizin kalitesini korumak için makinenin kahve devresini temizlemenizi ve yağdan arındırmanızı öneririz. İçeceklerinizde ideal lezzeti korumanızı garanti eder.</p> <p>Makinenin nasıl temizleneceği ile ilgili olarak "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 11. bölümüne bakın veya şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makinenin temizlenmesi gerektiğinde ICON gösterge ışığı sabit kırmızı renkte yanar 2. 2. ICON düğmesine basın ve ICON ögesini seçin 3. 3. Temizleme işlemi onaylamak için ICON düğmesine basın 4. 4. ICON gösterge ışığı yanıp söner 5. 5. Bir temizleme tableti alın (KRUPS XS3000) 6. 6. Temizleme tabletinin kapağını açın ve tableti yerleştirin 7. 7. Her iki ağzın altına 1 litrelik bir kap yerleştirin 8. 8. Temizleme işlemi başlatmak için ICON düğmesine ikinci kez basın 9. 9. Temizleme işlemi sırasında kahve ağzlarından su akar. 10. 10. Su akışı durduğunda ve üç bip sesi duyduğunuzda makineniz temizlenmiş ve kullanıma hazırdır 	<p>1 KRUPS XS3000 temizleme tableti (makineyle birlikte verilmez)</p>
<p>CALC</p> <p>Kireç Temizliği ~20 min – 1,5L</p>	<p>"Makine tarafından istendiğinde. İçecek sayısı kireç giderme işlemi için yeterli olmadığında işlev aktif değildir."</p>	<p>Makinenizin kirecinin giderilmesi makinenin düzgün çalışmasını sağlar ve kireç veya tüy birikimini ortadan kaldırır. Bu adım, cihazınızın düzgün çalışması ve uzun süre dayanması için çok önemlidir.</p> <p>Makinenin kirecinin nasıl giderileceği ile ilgili olarak "Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nun 12. bölümüne bakın veya şu adımları izleyin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Makinenin kirecinin giderilmesi gerektiğinde ICON gösterge ışığı sabit kırmızı renkte yanar 2. ICON düğmesine basın ve ICON ögesini seçin 3. Makine kireç giderme işlemi onaylamak için ICON ögesine basın 	<p>1 paket KRUPS F054 kireç giderici (makineyle birlikte verilmez)</p>

		<ol style="list-style-type: none">4. ICON gösterge ışığı yanıp söner5. Su haznesini CALC işaretine kadar ılık suyla doldurun6. Bir paket KRUPS kireç giderici alın ve açın7. Poşetin içeriğini su haznesine boşaltın (ürününüzde Claris filtre kartuşumuz varsa çıkarın)8. Poşet içeriğini haznedeki su ile karıştırın9. Su haznesini tekrar makine üzerindeki yerine yerleştirin10. Her iki ağzın (kahve ve buhar) altına 1,5 litrelik bir kap yerleştirin11. Kireç giderme işlemini başlatmak için ICON düğmesine basın12. Kireç giderme işlemi sırasında her iki ağızdan su akar.13. Su akışı durduğunda ICON gösterge ışığı yanıp söner14. Kireç giderici ile birlikte kalan suyu su haznesinden boşaltın.15. Su haznesini bir sünger kullanarak temizleyin16. Su haznesini silin ve kurulaşın17. Su haznesini MAX işaretine kadar doldurun18. Su haznesini tekrar makine üzerindeki yerine yerleştirin19. Durulama işlemi sırasında ağızlardan su akar20. Su akışı durduğunda ve üç bip sesi duyduğunuzda makinenizin kireci giderilmiş ve kullanıma hazırdır	
--	--	--	--

Önemli: Cihazınızda Claris Aqua Filtre Sistemi F088 kartuşumuz varsa lütfen kireç giderme işleminden önce kartuşu çıkarın.

Önemli: Bakım programını cihaz talep eder etmez çalıştırmanız gerekmez ancak kısa süre içinde yapmanız gerekir. Temizleme (veya kireç giderme) ertelenirse işlem gerçekleştirilene kadar uyarı görüntülenir.

Önemli: Bakım sırasında veya elektrik kesintisi durumunda makinenizin fişini çekerseniz temizleme programı



yeniden başlar. Bu işlemi ertelemek mümkün değildir, su devresinin durulanması zorunludur. Bu durumda yeni bir temizleme tableti gerekebilir.

5. DİĞER İŞLEMLER









"MAKİNE AYARLARINIZA ERİŞME

Bu makinede ekran bulunmadığından, ayarlar belirli düğmelerin ikincil işlevleri olarak entegre edilmiştir."


"Ayarlar menüsüne erişmek için:

- Makine prize takılı olmalı ancak açık olmamalıdır
- ICON düğmesine 3 saniye basın

- İlk üç içeceğin (Ristretto, Espresso, Filtre Kahve) yanındaki LED'ler yandığında ve bip sesi duyduğunuzda ayarlardasınız demektir. Daha sonra bu üç düğmeyi kullanarak gezinebilirsiniz: Ristretto, Espresso ve Uzun Çekim Kahve."List of settings:

Kahve Sıcaklığı		Kahve sıcaklığını ayarlamak için ICON ve ardından ICON ögesine basın. Kahve içeceklerinizin sıcaklığı için üç ayarlanabilir seviye vardır. Varsayılan olarak sıcaklık, 2. seviyeye (orta) ayarlanmıştır.
T1 :	 Düşük	
T2 :	 Orta	
T3 :	 Yüksek	
Auto OFF		"Otomatik Kapanmayı ayarlamak için ICON ve ardından ICON ögesine basın. Enerji tüketiminizi optimize etmek için cihazınızın otomatik olarak kapanacağı süreyi seçebilirsiniz: 10 dakika, 20 dakika veya 30 dakika. Varsayılan ayar 10 dakikadır."
  	10 min 20 min 30 min	
Automatic rinsing		Otomatik Açılma için durulamayı ayarlamak üzere ICON ve ardından ICON ögesine basın. Makinenizin her kapatıldığında otomatik olarak durulama yapmasını sağlayabilirsiniz. Varsayılan olarak bu ayar etkin değildir.
 	Aktif değil Aktif	

Ayarlar menüsünden çıkmak için:

- Menüden çıkmak için  ICON düğmesine basın veya 2 dakika bekleyin.
- Makine kapanır ve ayarları kaydeder.

6. SORULARINIZIN CEVAPLARI

O"ÇALIŞMA

1) Makine bir hata gösteriyor, yazılım donmuş VEYA tüm ışıklar yanıp sönüyor

Makineyi kapatın ve fişini çekin, su haznenizde takılıysa filtre kartuşunu çıkarın, 1 dakika bekleyin, makineyi yeniden bağlayın ve yeniden başlatın.

2) AÇMA/KAPATMA düğmesine bastıktan sonra cihaz açılmıyor.

Elektrik tesisatınızın sigortalarını ve prizini kontrol edin. İki elektrik fişinin prize doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

3) Bir döngü sırasında elektrik kesintisi meydana geldi.

Cihaz tekrar açıldığında otomatik olarak sıfırlanır.

4) Öğütücü boş çalışıyor.

Bu durum ara sıra gerçekleşiyorsa ve kahve çekirdeği haznesinde kahve çekirdeği yoksa veya az miktarda kahve varsa normaldir.

Kahve çekirdekleri kapta kalıyor:

• Kahve çok yağlı olabilir ve bu nedenle makine tarafından doğru şekilde işlenmiyor olabilir. Kahve çekirdeklerinin aşağı inmesine yardım etmeyi ve bunun işe yarayıp yaramadığını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Ancak kahvenizi değiştirmeniz tavsiye edilir (kahve çekirdeklerinin türüne bakın).

• Bu, şimdiye kadar benim işimi gören her zamanki kahvem: KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin."

"KULLANIM

1) Öğütücü alışılmadık bir ses çıkarıyor.

Öğütücüde yabancı cisimler olabilir. Elektrikli süpürgeyle temizlemeyi deneyin, aksi takdirde KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

2) Cihazın altında su var.

Damlama tepsisini çıkarmadan önce, makinenin döngüsünü doğru şekilde tamamlaması için kahve akışı durduktan sonra 15 saniye bekleyin.

Damlama tepsisinin makineye doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. Makine kullanımda olmasa bile her zaman yerinde olmalıdır.

Damlama tepsisinin dolu olmadığından emin olun.

3) Öğütme ayar düğmesi zor çevriliyor.

Öğütücü ayar düğmesini yalnızca öğütücü çalışırken çevirin.

4) Cihaz kahve yapmadı.

Hazırlanma sırasında bir olay tespit edilmiştir. Cihaz otomatik olarak sıfırlanır ve yeni bir döngü için hazır olur.

5) Kahve çekirdekleri yerine öğütülmüş kahve kullandınız.

Elektrikli süpürge kullanarak öğütülmüş kahveyi kahve çekirdeği kabından kaldırın.

6) Makine kapatıldığında kahve ağızlarından su akıyor.

Bu durum normaldir. Bu, kahve ağızlıklarını temizlemek için gerçekleştirilen otomatik durulamadır. Makine ayarlarında

""Otomatik durulama"" ayarını devre dışı olarak ayarlayıp devre dışı bırakabilirsiniz."

"BUHAR VE SÜT

1) Buhar çıkmıyor.

a. Bir buhar programını ilk kez kullanırken hiç buhar çıkmıyor veya doğru şekilde çıkmıyorsa:

Buhar ağzının tıkalı olmadığından emin olun, buhar ağzınızı nasıl temizleyeceğiniz konusunda ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 6. bölümüne bakın.

Buhar ağzı tıkalı değilse aşağıdaki işlemi yalnızca bir kez gerçekleştirin:

Su haznesini boşaltın ve Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşunu geçici olarak çıkarın.

Su haznesini kalsiyum içeriği yüksek (>100 mg/l) maden suyuyla doldurun ve güçlü bir buhar püskürtülene kadar bir kaptan art arda buhar döngüleri (5 ila 10 döngü) gerçekleştirin.

Kartuşu hazneye geri takın.

b. Buhar ağzı daha önce çalışıyordu:

Buhar ağzının tıkalı olmadığından emin olun, buhar ağzınızı nasıl temizleyeceğiniz konusunda ""Hızlı Başlangıç Kılavuzu""nun 6. bölümüne bakın.

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra hâlâ çalışmıyorsa lütfen KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

2) Buhar ağzından anormal şekilde su veya buhar çıkıyor.

Buhar ağzının bağlantı eklentisine doğru şekilde yerleştirildiğinden ve bağlantı eklentisinin buhar çıkışına sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Hazırlamanın başında veya sonunda buhar ağzından birkaç damla akabilir.

3) Damlama tepsisi ızgarasından buhar çıkıyor.

Hazırlama türüne bağlı olarak damlama tepsisinin ızgarasından buhar çıkabilir."

"BAKIM

1) Makine kireç giderme talebinde bulunmadı.

Kireç giderme döngüsü, buhar veya sıcak su ile yapılan çok sayıda hazırlamadan sonra gereklidir. Sadece kahve tüketiyorsanız sık sık kireç giderme işlemi yapmanız istenmez.

2) Damlama tepsisinde bir miktar öğütülmüş kahve var.

Damlama tepsisine az miktarda öğütülmüş kahve girebilir. Makine, süzülme bölgesinin temiz kalması için kahve öğütme artıklarını gidermek üzere tasarlanmıştır.

3) Kahve öğütme kabı boşaltıldıktan sonra ICON gösterge ışığı yanık kalır.

Kahve öğütme kabını yeniden takın.

4) Su haznesi doldurulduktan sonra ICON gösterge ışığı yanık kalır.

Haznenin cihaz üzerinde doğru konumda olduğunu kontrol edin.

Haznenin altındaki şamandıra serbestçe hareket edebilmelidir. Şamandırayı kontrol edin ve gerekirse serbest bırakın.

5) Kireç giderme sırasında, birinci aşamada ağızlardan su gelmiyor:

Bu normaldir, yalnızca yoğun birikme durumunda makine ağızlardan su tahliye eder."

İÇECEKLER

1) Kahve çok yavaş dökülüyor.

Daha kalın bir öğütme (bu, kullanılan kahvenin türüne göre değişebilir) elde etmek için öğütme düğmesini sağa çevirin.

Bir veya daha fazla durulama döngüsü gerçekleştirin.

Clarıs Aqua Filtre Sistemi kartuşunu değiştirin.

2) Kahve çok zayıf veya yeterince dolgun değil.

Kahve çekirdeği haznesinde kahve olup olmadığını ve aşağı doğru şekilde hareket ettiğini kontrol edin.

Düzgün işlenemeyen yağlı, karamelize veya aromalı kahveler kullanmaktan kaçının.

Kahve sertliği işlevini kullanarak hazırlanan kahvenin hacmini azaltın ve sertliğini artırın. Daha ince bir öğütme elde etmek için öğütme düğmesini çevirin. İki fincan işlevini kullanarak içeceğinizi iki döngüde hazırlayın.

3) Espresso veya kahve yeterince sıcak değil.

Makinenin ayarlarından kahvenin sıcaklığını yükseltin. İçeceği hazırlamaya başlamadan önce bardağı sıcak suyla çalkalayarak ısıtın.

Kahvenizi yapmaya başlamadan önce bir durulama devresi gerçekleştirin.

4) Her kahveden önce kahve ağızlarından temiz su akıyor.

Bir hazırlığa başladığınızda bir ön demleme gerçekleşir ve bu, kahve ağızlarından az miktarda su çıkmasına neden olabilir.

Yukarıda özetlenen sorunlardan biri devam ederse KRUPS müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

"BERTARAF ETME

Bazı cihazlarda, güvenlik nedeniyle yalnızca bir tamircinin erişebileceği bir pil bulunur. Pili değiştirmek için en yakın Onaylı Servis Merkezine başvurun."

"Önemli: Cihazınız, yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen bir dizi malzeme içerir.
Çevreyi korumaya katkıda bulunun!
Cihazı, uygun işlemlere tabi tutulabilmesi için bir toplama noktasına bırakın."

"GARANTİ

Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Öğütücüde yabancı cisimlerin olması,
- Kahve çekirdeği haznesine öğütülmüş kahve dökülmesi,
- Claris Aqua Filtre Sistemi filtre kartuşunun KRUPS talimatlarına göre kullanılmaması,
- Kireç giderme, temizleme veya düzenli bakım yapılmamış olması.

Cihaz üzerinde yapılacak her türlü işlem, onaylı bir KRUPS merkezi tarafından yapılmalıdır.

Bu Espresso Otomatik kahve/espresso makinesi yalnızca kahve veya sıcak su hazırlamak ya da süt köpürtmek için kullanılmalıdır."milk.

Üretici: GSM – 1076 Rue Saint-Leonard, 53100 Mayenne, Fransa