

Sayın Müşterimiz,

Çekirdek öğütücülü KRUPS espresso makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Size “cafe” kalitesinde içecekleri en iyi şekilde sunmak için Fransa’da tasarlanan ve üretilen KRUPS makineniz, Espresso, Ristretto, Cappuccino, Latte Macchiato ve hatta daha fazla içeceğin tadını gün boyu çıkarmanızı sağlar.

KRUPS espresso makineniz, taze çekilmiş kahveden maksimum aroma ve tadı ortaya çıkarmak için mümkün olan en iyi çekimi kolaylıkla elde etmek üzere gelişmiş teknolojilerle donatılmıştır. En iyi lezzet deneyimi için temiz musluk suyu kullandığınızdan emin olun.

Daha fazla keyif almanız için KRUPS EA89 CLASSIC EDITION makineniz, sütü ısıtan ve köpürten One Touch Cappuccino sistemi sayesinde tek bir düğme dokunuşuyla otomatik olarak birden fazla içecek yapmanıza olanak tanır.

Tüm kahveler aynı olmadığı için içeceklerinizi kendinize göre özelleştirebilirsiniz:

- Kahve çekirdeklerini değiştirerek (farklı aromalar veya kavurmalar) farklı tatlar keşfedebilirsiniz. Damak tadınıza uygun kahve çekirdeğini bulmak için muhtemelen birkaç test yapmanız gerekecektir.







- Öğütme inceliğini değiştirerek az ya da çok gövdeli kahve elde edebilirsiniz.

- Uzunluğu seçerek her zaman mükemmel bir fincan hazırlayabilirsiniz.

Size harika bir kahve deneyimi diliyor ve KRUPS makinenizin size mükemmel bir kahve keyfi vermesini umuyoruz.

KRUPS Ekibi

İçecekler tablosu

	Ristretto Kısa çekim espresso		Cappuccino Süt, köpük ve kahvenin dengeli birleşimi
	Espresso Hafif acımsı, karamel renginde krema ile kaplı, belirgin aromalara sahip tam kıvamlı espresso		Caffe latte Hafif kahve aroması içeren köpük
	Uzun çekim Kafein oranı daha yüksek ama damak tadı daha hafif olan kahve. Daha çok sabahları tercih edilir		Latte macchiato Bol miktarda süt ve süt köpüğü ile gurme espresso
	Americano Sıcak su ile birlikte çift çekim espresso		SICAK SU

i

ÖNEMLİ ÜRÜN BİLGİLERİ

Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın: yanlış kullanım durumunda KRUPS herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Güvenlik bilgilerine uymak önemlidir.

KULLANIM TALİMATLARI İÇİN SEMBOLLER KILAVUZU

Tehlike: Ciddi fiziksel yaralanma veya ölüm riskine karşı uyarı. Yıldırım sembolü sizi elektrik ile ilgili tehlikelere karşı uyarır.

Dikkat: Cihazın olası arızalanmasına, hasar görmesine veya bozulmasına karşı uyarı.

Önemli: Cihazı çalıştırmaya yönelik genel ya da önemli notlar.

+

MAKİNE İZLE BİRLİKTE GELEN ÜRÜNLER

Makinenizle birlikte verilen ürünleri kontrol edin. Bir ürün eksikse, derhal yardım hattıyla iletişime geçin.

Verilen ürünler	
1.	2 temizleme tableti
2.	"Tek Dokunuşla Cappuccino" için süt borusu
3.	Buhar sistemi için temizleme iğnesi
4.	Kullanım talimatları - Güvenlik önerileri kitapçığı Krups Satış Sonrası Hizmet merkezleri rehberi Garanti belgeleri
5.	Boru temizleyici

⚙️

TEKNİK VERİLER

Cihaz	Otomatik Espresso EA89Z
Güç kaynağı	220-240V- / 50 Hz
Pompa basıncı	15 bar
Kahve çekirdeği haznesi	260 g
Enerji tüketimi	Çalışırken: 1450 W
Su haznesi	2.3 L
Çalıştırma ve depolama	İç kısımda, kuru bir yerde (buzsuz)
Ebatlar (mm) Y x U x D	365 x 240 x 380
Ağırlık EA89 (kg)	8.4

Teknik değişikliklere tabidir.

📖

CİHAZ AÇIKLAMALARI

- A. Su deposu kapağı kolu
 - B. Su haznesi
 - C. Kahve telvisi tepsisi
 - D. Yüksekliği ayarlanabilir kahve nozulları
 - E. Çıkarılabilir ızgara ve damlama tepsisi
 - F. Kahve çekirdeği haznesi kapağı
 - G. "Tek dokunuşla Cappuccino" bloğu
 - G1. Süt köpürtme sistemi için 2'si 1 arada temizleme aksesuarı: sökme cihazı + hassas iğne
 - G2. Çıkarılabilir süt köpürtme bloğu
 - H. Süt borusu ve konektörü
 - I. Işıklar
 - J. Öğütme inceliği ayar düğmesi
 - K. Temizleyici Tablet kapağı
 - L. Metal konik öğütme değirmeni
- ### 2. Kontrol paneli
- M. Menü seçim düğmeleri
 - N. AÇMA/KAPAMA düğmesi
 - O. Kahve sertliği ayar düğmesi
 - P. İçecek boyutu ayar düğmesi
 - Q. BAŞLATMA/DURDURMA düğmesi
 - R. Extra shot düğmesi
 - S. Double kahve düğmesi
 - T. Bakım düğmesi: durulama, temizleme ve kireç giderme
 - U. Bakım uyarısı
 - V. Favoriler Düğmesi

1. Kahve çekirdeği haznesi

- J. Öğütme inceliği ayar düğmesi

📖

GENEL BAKIŞ

Kontrol paneli açıklamaları

Düğme	Açıklama/ Genel Fonksiyonlar
	Makinenin açılması ve kapatılması. AÇMA/KAPAMA düğmesine her basıldığında bir bip sesi duyulur.
	Hangi içeceğin hazırlanacağını seçme. İçeceğin altında ışıklı bir çizgi ile seçim gösterilir.
	Kahve sertliğini artırmak veya azaltmak için içeceği hazırlamaya başlamadan önce basılır - bu, öğütülmüş kahve miktarını değiştirir. Hafiften sertte doğru 3 farklı seçeneğiniz vardır. Seçim, arka planda aydınlatılmış 1 ile 3 çekirdek ile işaretlenmiştir.
	İçecek miktarını artırmak veya azaltmak için içecek seçiminden önce tuşuna basın - bu akış miktarını değiştirir. Küçük bir içecek hacminden büyük bir içecek hacmine kadar 3 olası seçeneğiniz vardır. Seçim 1 ile 3 arka planda aydınlatmalı damlacık sembolü ile gösterilir.
	Mevcut tarifin başlatılması veya durdurulması.
	Bu uyarı işareti, makinenin çalışmasıyla ilgili bir sorun olduğunda kontrol panelinde görünür. Örneğin yetersiz su veya kahve çekirdeği olduğunda veya bakım gerektiğinde.
	Miktarı iki katına çıkarmak için içeceği yapmaya başlamadan önce basın. Seçim, arkadan aydınlatmalı 2 fincan sembolü ile gösterilir.
	Seçilen tarife sert bir espresso ekleme fonksiyonu. Sıcak su hariç tüm seçeneklerle kullanılabilir.
	Bakım seçeneklerine erişmenizi sağlar: durulama, temizleme ve kireç giderme. Seçilen bakım seçeneği arka planda aydınlatılmıştır.
	"Favori" menüsüne ve kayıtlı tariflerinize erişmenizi sağlar / Bir içecek yapıldıktan sonra, bir favori kaydetmenizi sağlar. 2 favori kaydedebilirsiniz: A ve B. Seçilen favori A veya B arka planda aydınlatılarak gösterilir.



ARAYÜZ

Dokunmatik ekran arayüzümüz ve düğmeleri, makinenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımı kolay olacak şekilde aydınlatılmıştır.

Görsel	Ekranda olanlar	Anlamı
	LED yanıp sönüyor	AÇMA/KAPAMA düğmesine basın
	İçecek simgesi parlıyor (hafifçe yanıyor ve yavaşça yanıp sönüyor)	İçecek hazırlama devam ediyor
	Tüm içecek simgeleri yanıp sönüyor	Temizlik veya bakım devam ediyor
	Simge sürekli yanıyor	Fonksiyon seçili
	Kırmızı uyarı ışığı ve bakım simgesi yanıyor	Bakım ve temizlik gerekiyor
	Beyaz uyarı ışığı ve bakım simgesi yanıyor	Bakım ve temizlik gerekiyor
	Tüm içecek simgeleri art arda yanıyor.	Makine kapanacak ancak gerekli bir durulama döngüsü gerçekleştiriyor



BAŞLARKEN & MAKİNEİN KURULUMU

MAKİNEİN AÇILMASI

Tehlike: Cihazı topraklanmış bir 230 V prize bağlayın. Aksi takdirde, elektrik nedeniyle ölümcül yaralanmalara maruz kalırsınız! "Güvenlik bilgileri" broşüründe belirtilen güvenlik bilgilerine uyun.

BAŞLARKEN Bkz 1. İlk kullanım

"Güvenlik bilgileri" broşüründe belirtilen güvenlik bilgilerine uyun. Cihazı sabit, ısıya dayanıklı, temiz ve kuru bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Makinenin hazırlanması, makinenin çalışabilmesi için su devrelerinin doldurulmasını sağlar. Ön ısıtma ve otomatik durulama gerçekleşecektir. Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunun 1. bölüm İLK KULLANIM kısmına bakın. Kurulumu tamamladığınızda, makine varsayılan olarak otomatik olarak bir tarif seçer. İlk kahvenizi yapabilirsiniz!

MAKİNEYİ BEKLEME KONUMUNA ALMA

Hazırlanan içeceğe bağlı olarak, makine bekleme moduna alındığında otomatik durulama gerçekleşir. Döngü sadece birkaç saniye sürer ve otomatik olarak durur.



İpuçları ve Tavsiyeler

Suyun kalitesi aromaların kalitesini büyük ölçüde etkiler. Kireç ve klor kahvenin tadını değiştirebilir. Kahvenizin tüm aromalarını korumak için, kuru kalıntısı 800 mg/ L'nin altında olan bir KRUPS Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşu kullanmanızı öneririz.

İçecek hazırlarken, büyüklüğü istediğiniz miktara göre ayarlanmış önceden ısıtılmış fincanlar (sıcak suyun altından geçirilerek) kullanmanızı öneririz.

Kavrulmuş kahve çekirdekleri korunmazsa aromasını kaybedebilir. Önünüzdeki 2-3 gün boyunca tüketiminize eşdeğer miktarda çekirdek kullanmanızı ve 250 g'lık torbaları seçmenizi tavsiye ederiz.

Kahve çekirdeklerinin kalitesi değişkendir ve tatları görecelidir. Arabica, kafein oranı daha yüksek, daha acı ve sert olan Robusta'nın aksine güzel, çiçeksi aromalar içerir. Daha dengeli bir kahve elde etmek için iki kahve türünü karıştırmak oldukça yaygındır. Lütfen kahve üreticinizden tavsiye almaktan çekinmeyin.

Makineye zarar verebileceğinden yağlı ve karamelize çekirdeklerin kullanılmasını önermiyoruz.

Öğütülmüş çekirdeklerin inceliği aromaların yoğunluğunu ve krema kalitesini etkiler. Çekirdekler ne kadar ince öğütülürse krema o kadar yumuşak olur. Öğütme istenen içeceğe göre de uyarlanabilir.



FİLTRENİN TAKILMASI

NEDEN FİLTRE KARTUŞU TAKILMALIDIR?

KRUPS Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşu, kahvenizin tadını optimize etmeye, kireç oluşumunu sınırlandırmaya ve bakım işlemlerini azaltmaya yardımcı olur. Makinenizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için bir filtre kartuşu kullanmanızı öneririz. Bu aksesuarı KRUPS.fr web sitesinden temin edebilirsiniz.


CLARIS AQUA FİLTRE SİSTEMİ KARTUŞUNU NE ZAMAN DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?



- Kurulumdan 2 ay sonra.

- Kartuşunuzu taktığınızda, filtre kartuşunun en ucundaki gri halkayı, kurulum tarihi + 2 ayı gösterecek şekilde çevirmenizi tavsiye ederiz.

CLARIS AQUA FİLTRE SİSTEMİ KARTUŞU NASIL TAKILIR?



- Makineniz fişe takılı ve açık olmalıdır
- Kartuş su haznesine yerleştirilir
- Kartuşu numaralı halka üstte olacak şekilde yerleştirin
- Kartuşu doğru şekilde yerleştirmek ve vidalamak için kartuşla birlikte verilen siyah vidalama aksesuarını kullanın

• Ekranda butonuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Bir bip sesi, filtre takma menüsüne girişi onaylayacaktır. Püskürtme uçlarının altına bir kap yerleştirin.

• butonu yanıp söner ve kahve için durulama görüntüsü yanıp söner.

• butonuna filtre kullanımı başlatmak için basın.
- Tariflerin altındaki ışıklar kurulum sırasında yanıp sönecektir.

- Işık tekrar sabit olduğunda kurulum tamamlanmıştır.




ÖĞÜTÜCÜ: ÖĞÜTME İNCELİĞİNİN AYARLANMASI

Kahve çekirdeklerinin öğütme inceliğini ayarlayarak kahvenizin sertliğini ayarlayabilirsiniz.

Öğütme inceliğinin değiştirilmesi, farklı çekirdek türlerine uyumu kolaylaştırır:

- Çok kavrulmuş ve yağlı bir çekirdek daha iri bir öğütme gerektirir,
- Daha hafif kavrulmuş bir çekirdek daha kuru olacaktır ve ince bir öğütme gerektirir.

Not: Öğütme ne kadar ince olursa aroma o kadar yoğun olur.

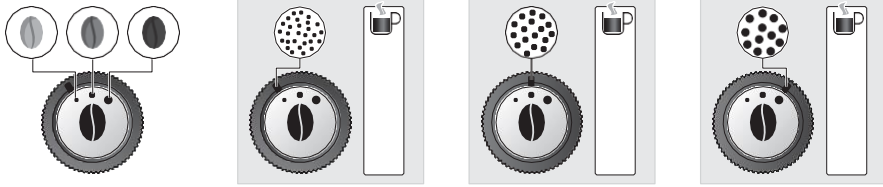

ÖĞÜTME İNCELİĞİNİN NASIL AYARLANIR?

Kahve çekirdeği haznesinde (J) bulunan ayar düğmesini çekirdek türünüze ve istediğiniz aroma yoğunluğuna uyacak şekilde çevirin. Bu ayarlama öğütme sırasında ve kademeli olarak yapılmalıdır. 3 hazırlama aşamasından sonra belirgin bir tat farkı olduğunu göreceksiniz.

⚠ Dikkat: Öğütücünün işlemesi zor olduğu için yağlı ve karamelize çekirdeklerin kullanılmasını önermiyoruz. Bunlar makineye zarar verebilir ve zayıf sensör performansına yol açabilir.



İÇECEKLERİN HAZIRLANMASI

MAKİNEDEN MEVCUT OLAN İÇECEKLER VE OLASI AYARLAR

İçecekler	Yaklaşık boyutu	Önerilen miktar	Kahve sertliği	X2	Extra Shot
Ristretto <i>Kısa çekim espresso</i>	M = 20 ml L = 25 ml XL = 35 ml	L	✓	✓	✓
Espresso <i>Halif acımsı, karamel renginde krema ile kaplı, belirgin aromalara sahip tam kıvamlı espresso</i>	M = 40 ml L = 55 ml XL = 70 ml	M	✓	✓	✓
Uzun çekim <i>Kafein oranı daha yüksek ama damak tadı daha hafif olan kahve. Daha çok sabahları tercih edilir</i>	M = 80 ml L = 120 ml XL = 180 ml	L	✓	✓	✓
Americano <i>Sıcak su ile birlikte çift çekim espresso</i>	M = 90 ml L = 120 ml XL = 150 ml	L	✓	✓	✓
Cappuccino <i>Süt, köpük ve kahvenin dengeli birleşimi</i>	M = 120 ml L = 180 ml XL = 240 ml	L	✓	✓	✓
Caffe Latte <i>Halif kahve aroması içeren köpük</i>	M = 200 ml L = 280 ml XL = 350 ml	L	✓	✓	✓
Latte Macchiato <i>Bol miktarda süt ve süt köpüğü ile gurme espresso</i>	M = 190 ml L = 250 ml XL = 340 ml	L	✓	✓	✓
SICAK SU	M = 100 ml L = 200 ml XL = 300 ml	L		✓	



İpuçları ve Tavsiyeler

Her içecek seçtiğinizde, makine en son yapılan ayarları kullanacaktır.
Her tarif için, tarif sırasında içeceğinizin miktarını artırabilirsiniz.

BİLGİNİZ OLSUN, MAKİNE NİZ İÇECEĞİNİZİ HAZIRLAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRECEKTİR:

Kahve tariflerinde	Caffe Latte içermeyen sütlü tariflerde:	Caffe Latte için:
1. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi 2. Öğütme işleminin sıkıştırılması 3. İnfüzyon öncesi (bu aşamada birkaç damla fincanınıza düşebilir) 4. Süzme	1. Ön ısıtma aşaması 2. Süt köpürtme 3. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi 4. Öğütme işleminin sıkıştırılması 5. Ön infüzyon (bu aşamada birkaç damla fincanınıza düşebilir) 6. Süzme	1. Kahve çekirdeklerinin öğütülmesi 2. Öğütme işleminin sıkıştırılması 3. Ön infüzyon (bu aşamada birkaç damla fincanınıza düşebilir) 4. Süzme 5. Ön ısıtma aşaması 6. Süt köpürtme

AMERICANO

Bu tarifte, makineniz birbiri ardına iki espresso hazırlayacaktır. Bu nedenle iki öğütme ve ardından sıcak su ilavesi olacaktır.

KAHVE NOZULLARININ YÜKSEKLİĞİNİN NASIL AYARLANIR?

Önerilen tüm içecekler için kahve nozullarını fincan(lar)ınızın boyutuna göre indirebilir ve yeniden takabilirsiniz.

İÇECEĞİMİ NASIL HAZIRLARIM?

• Kahve haznesinin tam olarak dolu olup olmadığını kontrol edin.

! Dikkat: Makinenize zarar vermemek için öğütücünün içine su dökmemeye dikkat edin.

Su deposunun dolu olup olmadığını kontrol edin. Yeterli su yoksa, makine bir uyarı verir  Hızlı başlangıç kılavuzunun **7.A "SU HAZNESİNİN DOLDURULMASI"** bölümüne bakın.

- Fincan(lar)ı kahve çıkışlarının altına yerleştirin.
- İsteddiğiniz içeceği seçin.
- Ayarları değiştirin
- BAŞLATMA/DURDURMA düğmesine basın

Daha fazla bilgi için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bölüm 2 "İÇECEK AYARLARI" kısmına bakın.

BİR İÇECEK HAZIRLANIRKEN MAKİNE NASIL DURDURULUR?

! Dikkat: BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak hazırlama işlemini istediğiniz zaman durdurabilirsiniz. Bir döngü kesintiye uğradığında, durdurma işlemi hemen gerçekleşmez. İşıklar tekrar sabit hale gelene kadar makineye müdahale edemezsiniz.

SÜTLÜ İÇECEKLER



İpuçları ve Tavsiyeler

Köpüklü süt yapmak için pastörize edilmiş UHT sütünü buzdolabından (3-5°C) almalısınız. Özel sütlerin (mikro filtreli, çig, fermente, zenginleştirilmiş) veya bitki sütlerinin (pirinç, yulaf veya badem) kullanımı köpük kalitesi ve miktarı açısından daha az tatmin edici sonuçlar verebilir. Şişe açıldıktan sonra, plastik veya cam şişedeki süt her zaman 4°C veya altındaki bir buzdolabında saklanmalıdır. Genellikle 5 ila 7 gün arasında saklanabilir.

SÜTLÜ BİR İÇECEK NASIL HAZIRLANIR?

- Süt borusunu " Tek Dokunuşla Cappuccino" bloğunun sağ tarafına bağlayın.
 - Borunun diğer ucunu süt dolu bir kaba veya doğrudan süt şişenize daldırın.
 - Fincan(lar)ı nozulların altına yerleştirin.
 - "Cappuccino" "Macchiato" veya "Caffe Latte" düğmesine basın. Gerekirse içeceğinizi özelleştirin (boyut, kahve sertliği, x2, ekstra shot).
 - BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.
 - Hazırlık, tarife bağlı olarak süt köpürtme ve ardından kahve akışı veya tam tersi ile başlayacaktır.
- Bu aşamalar otomatik olarak gerçekleşecek ve ardından içeceğinizi içmeye hazır olacaktır.
- Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunun 5.A "SÜTLÜ İÇECEK YAPMA" bölümünün başına bakın.

! Önemli: Her tarifin sonunda, makine sütün durulanmasını önerir. Optimum hijyen ve süt sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamak için bunu yapmanızı öneririz. Hızlı başlangıç kılavuzunun **5.B "SÜTLÜ İÇECEKTEN SONRA HIZLI DURULAMA (30s)"** bölümüne bakın.



FAVORİ İÇECEKLER ÖZELLİĞİ

FAVORİ İÇECEKLER ÖZELLİĞİ NE İŞE YARAR?


Favoriler özelliği, kayıtlı kişiye özel ayarlarınızla tercih ettiğiniz içeceği hazırlamanızı sağlar. Hızlı başlangıç kılavuzunun "İÇECEK HAZIRLAMA" başlıklı 2. bölümüne bakın.

Günlük hayatınız için hızlı ve mükemmel bir seçenektir, favori tariflerinizin ayarlarını her seferinde değiştirmek zorunda kalmadan tek bir düğmeye dokunarak içeceğinizi hazırlamaya başlamak için **BAŞLAT** düğmesine basmanız yeterlidir. Kahve miktarını, kahve sertliğini, fincan sayısını ve ekstra shot fonksiyonunu ayarlayarak 2 adede kadar size özel tarif kaydedebilirsiniz

FAVORİ TARİF NASIL OLUŞTURULUR?

Bir favori A ve bir favori B kaydedebilirsiniz. Hızlı başlangıç kılavuzunun "FAVORİ AYARLARINIZI KAYDETME" başlıklı 3. bölümüne bakın.

- **Bir favoriyi kaydetme işlemi yalnızca tarif bittikten sonra yapılabilir.** Daha sonra Favoriler fonksiyonuna basmak ve tercih ettiğiniz içeceği A veya B olarak kaydetmek için 5 saniyeniz vardır.

- Tarif hazırlanırken makineyi durdurarak miktarı ayarlayabilirsiniz. Hazırlanırken  butonuna basın. Bu işlemde ne kadar miktar kullanıldığı daha sonra sık kullanılanlar altında kaydedilebilir.

! Önemli: Favoriler düğmesine 5 saniye içinde basmazsanız, makine otomatik olarak son tarife ve kullanılan en son ayarlara geri dönecektir. Bu nedenle favori tarifi kaydetmek mümkün olmayacaktır.

FAVORİLERE KAYDEDİLEN İÇECEK NASIL HAZIRLANIR?



Butonuna basın.

Favorinizi seçin: Favori A görüntülenir. Tekrar basarsanız favori B görüntülenir.

BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın

Daha fazla bilgi için hızlı başlangıç kılavuzunun "FAVORİ BİR İÇECEK HAZIRLAMA" başlıklı 4. bölümünün başına bakın.

FAVORİ İÇECEKLERİMİ DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Önceden oluşturulmuş bir favoriyi değiştirmek mümkün değildir. Bir favoriyi değiştirmek için, istediğiniz ayarları kullanarak bir içecek yapmaya başlayın ve bunu değiştirmek istediğiniz favori olarak kaydedin. Bir tarif önceden kaydedilmişken bir favori kaydederseniz, tarif üzerine yazılacaktır.



GENEL BAKIM



Doğru bakımın yapılması makinenizin ömrünü uzatacak ve kahvenizin özgün tadını koruyacaktır. Hijyenik nedenlerle, kahve makinesinin günlük olarak veya uzun süre kullanılmadığında (2 günden fazla) durulanması önerilir.

En iyi kahve lezzetinin korunmasını ve optimum hijyeni garanti eden otomatik bir durulama ayarlama olanağına da sahiptir. Lütfen **DiĞER FONKSİYONLAR** bölümüne bakınız.





BAKIM UYARILARI

MAKİNEİNİZDE NE ZAMAN BAKIM YAPMANIZ GEREKTİĞİNİ BİLMEK İSTER MİSİNİZ?

Bir eylemi gerçekleştirmeniz gerektiğinde ekranda bir uyarı mesajı belirecektir:

- Kırmızı LED uyarısı  makinenizin en iyi şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için harekete geçmeniz gerektiği anlamına gelir..
- Beyaz LED uyarısı  makinenin harekete geçmenizi önerdiği anlamına gelir.

Bir piktogram hangi eylemin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtir.

Gerekli eylem	Beyaz LED uyarısı 	Kırmızı LED uyarısı 
 Öğütme haznesini boşaltın	-	Zorunlu
 Su tankını doldurun	-	Zorunlu
 Süt durulamayı başlatın	Cihaz tarafından önerilir	Zorunlu
 Kireç giderme işlemini başlatın	Cihaz tarafından önerilir	Zorunlu
 Kahve temizleme işlemini başlatın	Cihaz tarafından önerilir	Zorunlu
 Kahve yıkıyor	-	Zorunlu

KAHVE TELVESİHAZNESİNİN VE DAMLAMA TEPSİSİNİN BAKIMI

Damlama tepsisi kullanılmış suyu alır ve kahve telvesi haznesi de çekilmiş telveyi alır.

Önemli: Damlama tepsisi, hazırlıklar sırasında ve sonrasında cihazdan akan suyu veya kahveyi toplamanızı sağlar. Her zaman yerinde bırakılması ve her gün boşaltılıp temizlenmesi önemlidir. Damlama tepsisindeki iki turuncu şamandıra, suyu haznedeki boşaltma zamanının geldiğini size bildirir.

DAMLAMA TEPSİSİ NASIL BOŞALTILIR VE TEMİZLENİR?

Hızlı başlangıç kılavuzunun **9.B "DAMLAMA TEPSİSİNİN BOŞALTILMASI"** bölümüne bakın.

Hijyen nedeniyle, bu tepsisi süt ve kahve ile temas halinde olduğundan, her bir parçayı sökerek, her gün sıcak su ve sabun altında bir süngerle temizlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca her bir parçayı tekrar yerine yerleştirmeden önce havayla kurutmanızı tavsiye ederiz.

Bulaşık makinesine koymayın.

KAHVE TELVESİHAZNESİ NASIL BOŞALTILIR VE TEMİZLENİR?

Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nun 8.A "KAHVE TOPLAMA KOLLEKTÖRÜNÜ BOŞALTMA" ve 8.B "KAHVE TOPLAMA KOLLEKTÖRÜNÜ DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEME" bölümlerine bakın.

Makinenin arayüzünde  LED "uyarısı" yanıp söndüğünde.

Daha düzenli olarak ve makine bunu gerektirmeden önce boşaltabilirsiniz, çünkü bu işlem, makine ışığı yandığında haznenin gerçekten boşaltıldığını kaydedebilmesi için gereklidir. Hijyenik nedenlerden dolayı, öğütme haznesini her gün sıcak su ve sabun altında bir süngerle temizlemenizi öneririz. Ayrıca her bir parçayı tekrar yerleştirmeden önce havayla kurutmanızı tavsiye ederiz.

Bulaşık makinesine koymayın.

Önemli: Kahve telvesi haznesini ve damlama tepsisini yukarıda belirtildiği şekilde düzenli olarak boşaltmamanız cihazınıza zarar verebilir.

SU TANKI VE ÇEKİRDEK HAZNESİNİN BAKIMI

SU TANKI NE ZAMAN VE NASIL TEMİZLENİR?

Suyun kalitesinden ve hijyenik koşullardan etkilenen en iyi kahve lezzetini korumak için su haznesini her gün sıcak su ve fırça ile temizlemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca bu parçayı cihaza tekrar yerleştirmeden önce kurumaya bırakmanızı öneririz.

ÇEKİRDEK HAZNESİ NE ZAMAN VE NASIL TEMİZLENİR?

Kahve çekirdekleri haznedeki kahvenin kalitesini etkileyebilecek yağlı kalıntıları bırakabilir. Kahve aromalarını korumak ve hijyenik nedenlerle, her doldurma gerektiğinde kuru, yumuşak bir bezle silmenizi öneririz.

Dikkat: Çekirdek haznesindeki su makineye zarar vereceğinden su kullanarak temizlemeyin.

SÜT SİSTEMİNİN BAKIMI

SÜTLÜ İÇECEKLER YAPTIKTAN SONRA SÜT SİSTEMİ BAKIMI NASIL VE NEDEN YAPILMALIDIR?

Önemli: Her seferinde aynı köpüğü elde etmek için, her sütlü içecekten sonra süt durulama işlemini gerçekleştirmenizi ve tüpü ve konektörü durulamanızı öneririz.



1. Her sütlü içecek hazırlama sonrası

1a. Süt borusu ve konektörünün hızlı temizliği (30 sn)

Hijyen nedeniyle, yapılan her sütlü içecekten sonra temizlik gereklidir. Bu, her kullanımdan sonra borunun ve konektörünün sıcak suyla dikkatlice ve manuel olarak temizlenmesini gerektirir. Hızlı Başlangıç Kılavuzunun 5.B "SÜTLÜ İÇECEKTEN SONRA HIZLI DURULAMA" bölümüne bakın.


1b. Süt sisteminin otomatik durulaması (10s - 20 ml)

Bu durulama işlemi her sütlü içecekten sonra, makine sizi bilgilendirdiğinde ve BAŞLAT/DURDUR LED'i yanıp söndüğünde yapılmalıdır. Bu, makinenizin süt sisteminin tamamını temizlemenizi sağlar.

Her  beyaz uyarı LED'i  görüldüğünde, süt durulama işlemini başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.

2. Uyarı görünür görünmez ya da uyarı işareti kırmızıysa

Tarifi bitiminden hemen sonra durulamaya başlamazsanız:

- Kontrol panelinde kırmızı  uyarı işareti görünür ve siz süt durulama işlemine başlayıp süt sisteminin manuel olarak temizlenene kadar orada kalır.
- Makine kapatıldığında otomatik durulama gerçekleşecektir.

Süt sisteminin derinlemesine temizliği

Önemli: Hijyenik nedenlerden dolayı, düzenli kullanım durumunda veya uzun süre kullanılmadığında (2 günden fazla) tüm süt sisteminin günlük olarak elle temizlenmesini öneriyoruz.

Bu, çıkarılabilir "Tek Dokunuşla Cappuccino" bloğunun düzenli olarak sökülmesini ve temizlenmesini ve ayrıca süt borusu için boru temizleyicisine sahip olmayı kapsar. Hızlı başlangıç kılavuzunun **6. bölümü "SÜT SİSTEMİNİN DERİN MANUEL TEMİZLİĞİ - 5 DAKIKA"** kısmına bakın.

Önemli: Hijyen nedeniyle ve her seferinde aynı köpüğü elde etmek için, süt hortumu ve plastik nozulunu yaklaşık üç ayda bir değiştirmenizi öneririz. Bu aksesuarları KRUPS.fr web sitesinden temin edebilirsiniz.

DİĞER BAKIM ÖZELLİKLERİ

Bakım	Ne zaman yapılmalı?	Açıklama	Gerekli Eylemler
Kahve yıkama 45 sn - 30 ml	Kahve makinesini günlük olarak veya uzun süre (2 günden fazla) kullanmadığınızda durulamanızı tavsiye ederiz.	Makinenin kahve devresini durulamanızı sağlar. Bu işlemde sadece sıcak su kullanılır. Kahvenizin tadını korumasını sağlar ve makinenizin uzun ömürlü olmasını garanti eder.	Kahve nozulü altına hazneyi yerleştirin. • Makinenizi açın ve şu butona basın • Durulama özelliğini seçin • basarak durulamayı başlatın.
Makine temizliği 13 dk - 600 ml	Makine işlem gerektiriyor.	Kahve aromasını korumak ve hijyenik nedenlerle, makineyi temizlemenizi ve yağdan arındırmanızı öneririz. Bu, içeceklerinizin aromalarının en iyi şekilde korunmasını garanti eder.	Gerekli aksesuarlar: 1 KRUPS temizleme tableti (n°1) ve en az 600 ml kapasiteli bir hazne. Makine bu işlemi gerçekleştirmek istediğinde, beyaz veya kırmızı beyaz uyarı LED'i ve arayüzdeki LED yanacaktır. Hızlı başlangıç kılavuzunun "MAKİNEİNİN TAM OTOMATİK TEMİZLİĞİ 3 x YIL - 13 DAKİKA" başlıklı 10. bölümüne bakınız. tuşuna basarak ve LED ile gösterilen temizlik programını seçerek istediğin zaman da temizlik yapabilirsiniz..
Kireç giderme 20 dk - 600 ml	Kireç çözme programı gerekli olduğunda cihaz sizi bilgilendirir.	Makinenizin kirecinin çözülmesi, düzgün çalışmasını sağlar ve kireç veya tortu birikimini ortadan kaldırır. Bu adım, cihazınızın düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için çok önemlidir.	Gerekli aksesuarlar: 1 KRUPS kireç çözücü (n°3) ve en az 600 ml kapasiteli bir hazne. Makine çalışmaya başladığında, beyaz veya kırmızı beyaz uyarı LED'i ve Arayüz üzerindeki LED yanacaktır. Ardından, Hızlı başlangıç kılavuzunun 11 "KİREÇ GİDERME PROGRAMI 20 DAKİKA" bölümüne bakın. İşlev etkin olduğunda, X tuşuna basıp Y'yi seçerek makinenin kirecini isteğe bağlı olarak da çözmeye başlayabilirsiniz.

Önemli: Bakım programını cihaz talep eder etmez çalıştırmak zorunda değilsiniz, ancak makul bir süre sonra yapmalısınız. Temizlik ertelenirse, işlem gerçekleştirilmediği sürece uyarı görüntülenmeye devam edecektir.

Önemli: Bakım sırasında veya elektrik kesintisi durumunda makinenizin fişini çekerseniz, temizlik programı baştan başlayacaktır. Bu işlemi ertelemek mümkün olmayacaktır: su devresinin durulanması zorunludur. Bu durumda yeni bir temizleme tableti gerekebilir.



DİĞER ÖZELLİKLER

MAKİNE AYARLARINA ERİŞİM

Bu makinede ekran bulunmadığından, ayarlar belirli düğmelerin ikinci bir işlevi olarak entegre edilmiştir.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

- Cihaz prize takılı olmalı ancak açık olmamalıdır

- butonuna 3 saniye boyunca basılı tutun.
- İlk üç tarifi altındaki LED'ler yanıp söndüğünde ve bir bip sesi duyduğunuzda ayarlar kısmındasınız demektir. Daha sonra ristretto, espresso ve uzun çekim düğmelerini kullanarak gezinebilirsiniz.

List of settings:

Kahve sıcaklığı		Kahve sıcaklığını ayarlamak için bu düğmelere basın. Kahve içecekleriniz için 3 sıcaklık ayar seviyesi vardır.
T1 :	Düşük	
T2 :	Orta	
T3 :	Yüksek	
Otomatik KAPATMA		Enerji tüketiminizi optimize etmek için seçtiğiniz cihazın otomatik olarak kapanacağı süreyi seçebilirsiniz: 10 dakika, 20 dakika veya 30 dakika.
	10 dk	
	20 dk	Otomatik kapatma için bu düğmelere basın.
	30 dk	
Otomatik durulama		Makinenizin her açıldığında otomatik olarak durulama yapmasını sağlayabilirsiniz.
	Aktif	Varsayılan ayar etkin değildir. Otomatik durulamayı AÇIK olarak ayarlamak için düğmelerine basın.
	Aktif değil	

Ayarlar menüsünden çıkmak için:

- Menüden çıkmak için bu düğmeye basın.
- Makine kapanacak ve ayarlar kaydedilecektir.

SORULARINIZA YÖNELİK CEVAPLAR

ÇALIŞMA

- 1) Makine bir hata gösteriyorsa, yazılım donmuşsa VEYA makine arızalandıysa.
 - ☑ Makineyi kapatın ve fişini çekin, filtre kartuşunu çıkarın, 1 dakika bekleyin ve makineyi yeniden başlatın.
 - ☑ Çalıştırmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini en az 3 saniye basılı tutun.
- 2) AÇMA/KAPAMA düğmesine bastıktan sonra (en az 3 saniye) cihaz açılmıyor.
 - ☑ Elektrik tesisatınızın sigortalardan ve prizini kontrol edin. İki elektrik fişinin prize doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- 3) Döngü sırasında güç kesintisi meydana geldi.
 - ☑ Cihaz tekrar açıldığında otomatik olarak sıfırlanır.
- 4) Öğütücü boşta çalışıyor.
 - ☑ Bu durum ara sıra meydana geliyorsa ve hiç kahve çekirdeği yoksa veya çok az miktarda varsa normaldir.
 - ☑ Haznede hala biraz kahve çekirdeği varsa:
 - o Kahve çok yağlı olabilir ve bu nedenle cihaz tarafından doğru şekilde çekilemiyor olabilir. Çekirdeklerin aşağı inmesine yardımcı olmayı deneyebilir ve bunun tekrar çalışıp çalışmadığını görebilirsiniz. Ancak kahveyi değiştirmeniz tavsiye edilir (bkz. çekirdek türü işlevi).
 - o Bu benim şimdiye kadar düzgün çekilen her zamanki kahvem: satış sonrası hizmetleriyle iletişime geçin.



KULLANIM

- 1) Öğütücü alışılmadık bir ses çıkarıyor. Öğütücüde kesinlikle yabancı cisimler var.
 - ☑ Elektrikli süpürge ile süpürmeyi deneyin, aksi takdirde satış sonrası yardım hattıyla iletişime geçin.
- 2) Makinenin altında su var.
 - ☑ Damlama tepsisini çıkarmadan önce, makinenin döngüsünü doğru şekilde tamamlaması için kahve akışından sonra 15 saniye bekleyin.
 - ☑ Damlama tepsisinin makineye iyi yerleştirildiğinden emin olun. Makine kullanılmadığında bile her zaman tam yerleştirilmiş olmalıdır.
 - ☑ Damlama tepsisinin dolu olup olmadığını kontrol edin
- 3) Öğütme inceliği için ayar düğmesini çevirmek zor oluyor.
 - ☑ Öğütme inceliği ayar düğmesini sadece öğütücü çalışırken çevirin.
- 4) Cihaz hiç kahve vermiyor. Kahve yapımı sırasında bir sorun saptandı.
 - ☑ Cihaz otomatik olarak sıfırlanır ve yeni bir döngü için hazırdır.
- 5) Kahve çekirdeği yerine öğütülmüş kahve kullanmışsınız.
 - ☑ Çekirdek haznesindeki öğütülmüş kahveyi toplamak için elektrikli süpürgeyi kullanın.
- 6) Makine durduğunda kahve nozullarından su akıyor.
 - ☑ Bu normaldir. Bu, kahve nozullarını temizlemek ve tıkanmamalarını sağlamak için otomatik bir durulama işlemidir.

BUHAR VE SÜT

- 1) Makinenizin süt akışı kısmen veya tamamen engellenmiş gibi görünüyor.
 - ☑ Makineyi kapatın ve fişini çekin, filtre kartuşunu çıkarın, 1 dakika bekleyin ve makineyi yeniden başlatın.
- 2) “**Tek Dokunuşla Cappuccino**” bloğunu temizleyin. Hızlı Başlangıç Kılavuzunun 6. bölümü “SÜT SİSTEMİNİN MANUEL OLARAK DERİN TEMİZLİĞİ - 5 DAKİKA” kısmına bakın.
- 3) Damlama tepsisinin ızgarasından buhar çıkıyor.
 - ☑ Hazırlık türüne bağlı olarak, damlama tepsisinin ızgarasından buhar çıkabilir.
- 4) Çekirdek tepsisi kapağının altında buhar çıkıyor.
 - ☑ Kapağın (K) altında bulunan temizleme tableti kapağının düzgün şekilde kapalı olduğunu kontrol edin.

BAKIM

- 1) Makine kireç giderme işlemi talep etmiyor.
 - ☑ Kireç giderme döngüsü, çok sayıda sütlü içecek preparatından veya sıcak sudan kaynaklanır. Sadece kahve tüketiyorsanız, kireç çözme işlemi sık sık gerekmeyecektir.
 - 2) Damlama tepsisinde telveler var.
 - ☑ Makine, süzme bölgesinin temiz kalması için fazla öğütülmüş kahveyi tahliye edecek şekilde tasarlanmıştır.
- Kahve telvesi tepsisini boşaltmanıza rağmen kırmızı  uyarı ışığı hala yanıyor.
- ☑ Kahve telvesi tepsisini yeniden takın
- 4) Su tankını doldurmanıza rağmen kırmızı  ışığı yanıyor.
 - ☑ Su tankının cihaza doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Tankın altındaki şamandıralar serbestçe hareket etmelidir. Şamandıraları kontrol edin ve gerekirse serbest bırakın.

İÇECEKLER

- 1) Kahve çok yavaş akıyor.
 - ☑ Daha iri öğütülmüş bir kahve elde etmek için “öğütme inceliği” düğmesini sağa çevirin (bu, kullanılan kahve türüne bağlı olabilir).
 - ☑ Bir veya birkaç durulama döngüsü gerçekleştirin.
 - ☑ Claris Aqua Filtre Sistemi kartuşunu değiştirin.
- 2) Kahve çok seyrek veya yeterince kıvamlı değil.
 - ☑ Çekirdek haznesinde kahve olup olmadığını ve doğru hareket edip etmediğini kontrol edin.
 - ☑ Yağlı, karamelize veya aromalı kahveleri kullanmaktan kaçının, bunlar düzgün bir şekilde çekilmeyebilir.
 - ☑ Kahve sertliği fonksiyonunu kullanarak kahve hazırlama miktarını azaltın ve kahve sertliğini arttırın. Daha ince öğütülmüş bir kahve elde etmek için “öğütme inceliği” düğmesini çevirin. İçeceğinizi 2 fincan fonksiyonunu kullanarak iki döngüde hazırlayın.
- 3) Espresso veya kahve yeterince sıcak değil.
 - ☑ Makinenin ayarlarından kahvenin sıcaklığını arttırın. İçeceği hazırlamaya başlamadan önce fincanı sıcak su ile durulayarak ısıtın.
 - ☑ Kahvenizi yapmadan önce kahve döngüsünü yapın. Cihazı açarken bir kahve durulama fonksiyonu ayarlar / otomatik durulama bölümünden etkinleştirilebilir
- 4) Her kahveden önce kahve nozullarından temiz su akıyor.
 - ☑ Bir tarife başladığınızda bir ön infüzyon gerçekleşir ve bu, kahve ağzlarından az miktarda su çıkmasına neden olabilir.

Yukarıda belirtilen sorunlardan biri devam ederse, KRUPS Tüketici Hizmetleri ile iletişime geçin.

 **Önemli:** Üretici: SAS GSM - Rue Saint-Léonard F-53104 Mayenne - Fransa