TR GÜVENLİK TALİMATLARI

- Lütfen cihazınızı ilk kez kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın: KRUPS, uygun olmayan cihaz kullanımı için herhangi bir sorumluluk kabul edemez.
- Güç kaynağı voltajınızın cihaz üzerinde gösterilene uygun olup olmadığını kontrol edin (yalnızca alternatif akım). Cihazınızın fişini takarken yapılacak herhangi bir hata, geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir.
- Yürürlükteki farklı standartlar göz önüne alındığında, cihazın satın alındığı ülkeden başka bir ülkede kullanılması durumunda, cihazın bir Yetkili Servis Temsilcisi tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Düşürülmüşse ve gözle görülür bir hasar varsa (örn. koruma paneli) veya normal şekilde çalışmıyorsa cihazı kullanmayın. Bu durumda, yetkili servise gönderilmelidir.
- Güç kablosu hasar görürse, tehlikeyi önlemek için üretici, yetkili servis veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Cihazı kullanmayı bırakır bırakmaz, gözetimsiz bırakırsanız veya montaj, demontaj veya temizlik sırasında daima fişini çekin.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirildikleri ve ilgili tehlikelerin tamamen farkında oldukları sürece, deneyim ve bilgi eksikliği olan veya fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri azalmış kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocuklar, cihazla oynamadıklarından ve oyuncak olarak kullanmadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Bıçaklar çok keskin olduğundan, hazne boşken ve temizlik sırasında lütfen bıçağı dikkatli kullanın.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımı hakkında bilgilendirilmedikleri sürece, fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük olan kişiler (çocuklar dahil) veya deneyim veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihazınız yalnızca ev tipi mutfak kullanımı içindir (yalnızca 4000 m'nin altındaki rakımlarda ev içinde kullanım için). Garanti kapsamında olmayan aşağıdaki durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır: mağazalarda, ofislerde ve diğer profesyonel ortamlarda, personel için ayrılmış mutfak alanlarında, çiftliklerde, otel, motel ve diğer konut ortamlarının müşterileri tarafından ve misafir odalarında veya benzer konaklama yerlerinde.
- Güvenlik açısından, sadece cihazınız için tasarlanmış KRUPS aksesuarlarını ve yedek parçalarını kullanın.
- Uyarı: Herhangi bir yanlış kullanım potansiyel yaralanmaya yol açabilir.
- Uyarı: Cihaz suyla veya başka bir sıvıyla temas etmemelidir.

AÇIKLAMA

A Basmalı Aktivasyon Güç Düğmesi
B Çift Duvarlı Öğütme Kabı
C Taban
D Öğütme Kabı Saklama Kapağı
E Çıkarılabilir Öğütme Kabı
F Taban kablosu saklama yeri
G Temizleme Fırçası

GİRİŞ

Kahve çekirdeklerini, kuru sebze ve baharatları bütün olarak satın alıp evde uygun şekilde saklayarak potansiyel lezzeti en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Kahve demlemeden veya sebze ve baharatlarla yemek pişirmeden hemen önce öğütmek en iyi tadı verir.
Krups SILENT VORTEX öğütücü, malzemeleri sessiz bir şekilde hızlı ve eşit bir şekilde öğütmek için Vortex Spin Tech ile tasarlanmıştır.

ÇALIŞTIRMA

- **Cihazı ilk kez kullanmadan önce kapakları** (B ve D) ve öğütme kabını (E) **iyice durulayın ve kurulayın.**
- **Motor ünitesini (C) düz, sabit bir çalışma yüzeyine yerleştirin** ve ardından cihazınızın **fişini prize takın.**
- **Öğütme kabını tam çekirdek kahve, baharatlar veya kuru sebzelerle doldurun.** Lütfen malzemeleri koymak için minimum 3 fincan veya 12 fincana kadar **öğütme kabı işaretlerine bakın. (şek. 1)**
- **Öğütme kabını öğütücü tabanına sabitleyin. (şek.2)**
- Öğütücüyü fişe takın. Öğütmeye başlamak için, basmalı aktivasyon **güç düğmesine basın (şek.3)**
- Güç sadece düğmeye basıldığı sürece açık kalacaktır. Çalıştırmak için güç düğmesine basın ve bırakın.
- Öğütme işlemi tamamlandığında, ünitenin fişini çekin.
- **Öğütme kabını tabandan çıkarın.** Gerektiğinde malzemeleri dökün veya saklama kapağı ile sabitleyin **(şek.4-5).**
- Cihazı tek seferde 30 saniyeden fazla çalıştırmayın. Tekrar çalıştırmadan önce cihazı bir dakika soğumaya bırakın.

Dikkat
Kapağı çıkarmadan önce bıçakların tamamen durmasını bekleyin. Kapağı çıkarmadan önce öğütücünün fişi çekilmelidir.

TEMİZLİK
Öğütücünüzü temiz tutmak, optimum lezzet sonuçları elde etmek için çok önemlidir. Kahve çekirdekleri ve baharatlar, öğütücüde birikecek ve hızla bayatlayacak yağlar içerir. **Bayat yağlar istenmeyen tatlara katkıda bulunabilir.**

Temizlemeden önce öğütücünün fişinin çekili olduğundan emin olun!
- Temizleme fırçası, kapağın yüzeyinde veya haznenin dibinde bulunabilecek öğütülmüş kahve kalıntılarını kolayca çıkarmanıza yardımcı olur.
- Öğütme kabı, öğütme kapağı ve saklama kapağı hafif deterjanla yıkanıp durulanabilir veya bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirilebilir.
- Ana ünite nemli bir bezle silinebilir. Ana üniteyi ASLA suyla veya başka bir sıvıyla temas ettirmeyin!

SEBZE VE BAHARAT ÖĞÜTME REHBERİ
Krups, en iyi sonuç için en az 2 yemek kaşığı kuru sebze ve baharatın 20-30 saniye arasında öğütülmesini önerir. İncelik seviyesini daha iyi kontrol etmek için öğütmeyi deneyin. En popüler sebze ve baharatlardan bazıları bütün karabiber, kuru biberiye, kuru kekik, kuru adaçayı, keten tohumu, kuru pul biber, kimyon ve kuru kekiktir. Tarçın çubukları gibi büyük malzemeleri öğütmeden önce parçalayın. Fındık öğütmek için en iyi sonuçları elde etmek üzere önce karıştırın.

Dikkat
Çok yoğun, ıslak ve yağlı sebze ve baharatların bu öğütücü ile kullanılması ÖNERİLMEZ.

GERİ DÖNÜŞÜM

Önce çevre koruması!

- Cihazınız geri kazanılabilecek veya geri dönüştürülebilecek değerli malzemeler içerir.
- Yerel bir kentsel atık toplama noktasına bırakın.

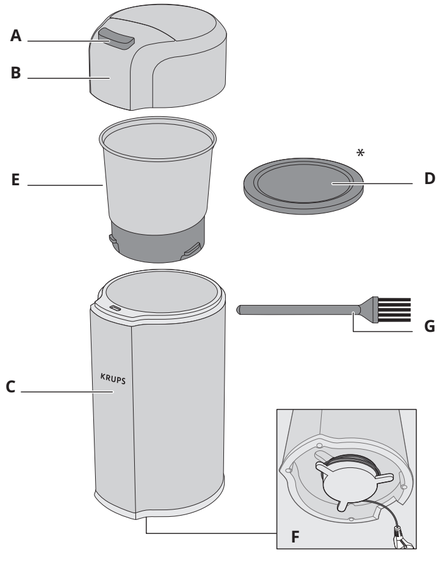
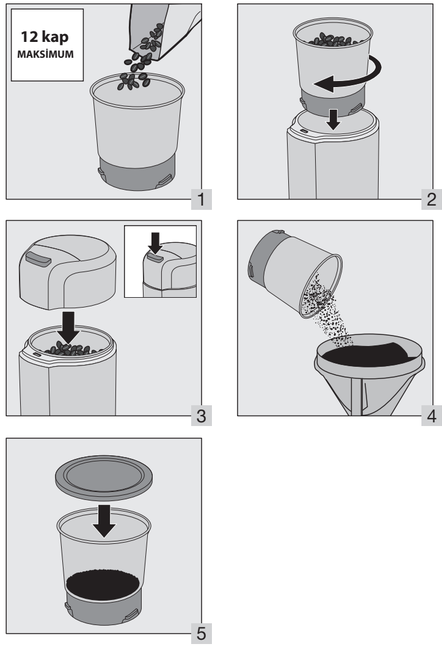
* Saklama için